



# G 系列节目发布

---

## 操作手册

版本: V1.1

## 声明

尊敬的用户朋友，非常感谢您选择上海熙讯电子科技有限公司（以下简称熙讯科技）的产品作为您LED广告设备的控制系统。本文档主要作用为帮助您快速了解并使用产品，我们在编写文档时力求精准可靠，随时可能对内容进行修改或者变更，恕不另行通知。

## 版权

本文档版权归熙讯科技所有，未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式对本文内容进行复制、摘录，违者必究。

## 商标



是熙讯科技的注册商标。

# 更新记录

---

| 序号 | 版本号     | 更新内容简述 | 修订日期       |
|----|---------|--------|------------|
| 1  | Ver.1.0 | 首次发行   | 2025.01.06 |
| 2  | Ver.1.1 | 添加内容   | 2025.04.01 |

注：文档内容若有修改，恕不另行通知。

## 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、 使用 LEDOK Express 发布节目 ..... | 5  |
| 1、 设备的连接以及软件查找 .....           | 5  |
| 2、 添加/发送节目 .....               | 6  |
| 二、 U 盘节目播放 .....               | 11 |
| 1、 制作节目 .....                  | 11 |
| 2、 节目导入 U 盘 .....              | 11 |
| 3、 U 盘节目导入控制卡 .....            | 12 |
| 三、 桌面节目发布 .....                | 13 |
| 1. 硬件准备 .....                  | 13 |
| 2. 节目发布 .....                  | 14 |
| 结束页 .....                      | 21 |


# 一、使用 LEDOK Express 发布节目

## 1、设备的连接以及软件查找

### 网线直连

准备一根网线，一端连接 G 系列播放盒的 LAN 口，一端连接电脑的网口，打开 LEDOK Express，在设备管理界面，点击左下角一键找卡，等待片刻，会出现 G 系列播放盒的卡号，代表已找到该设备。如图：

图：

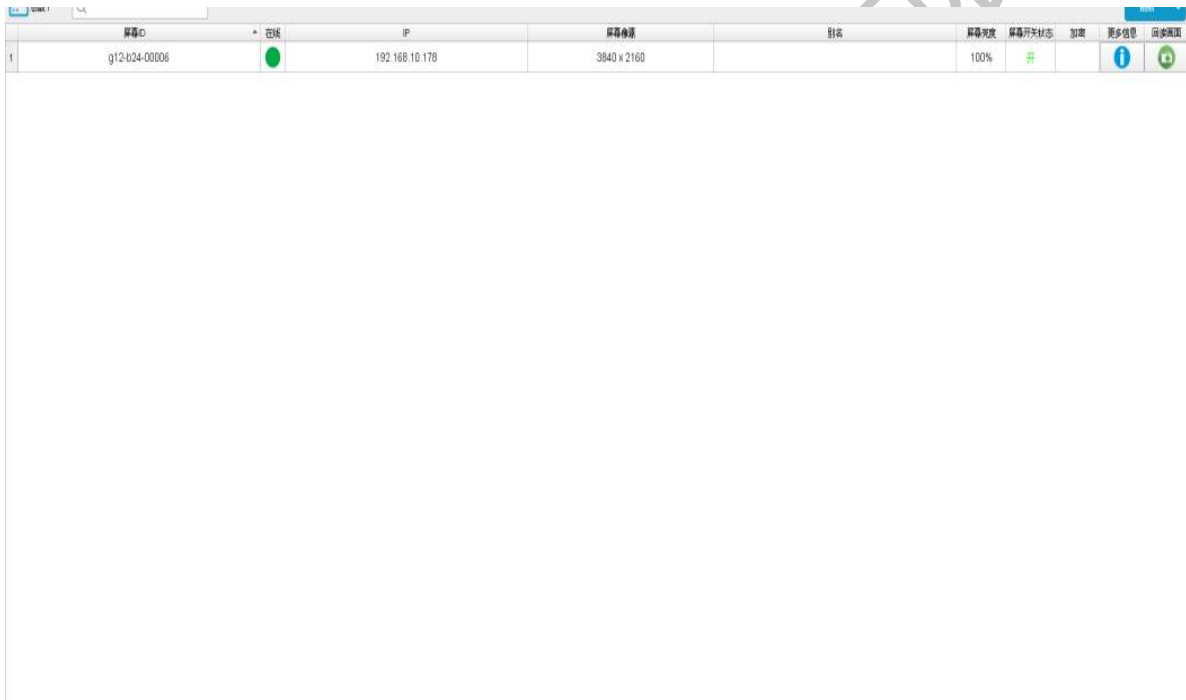


查找不到控制卡的因素：

- (1) 电脑设备：检查防火墙是否关闭，电脑上网口是否禁用以太网。
- (2) 控制卡：网线直连网线是否正常使用，网口指示灯检查是否闪烁。

## 2、添加/发送节目

打开节目管理界面，点击新建，在弹出的节目信息窗口里，根据 LED 模組的实际情况及个人所需设置对应参数点击确认进入编辑界面。

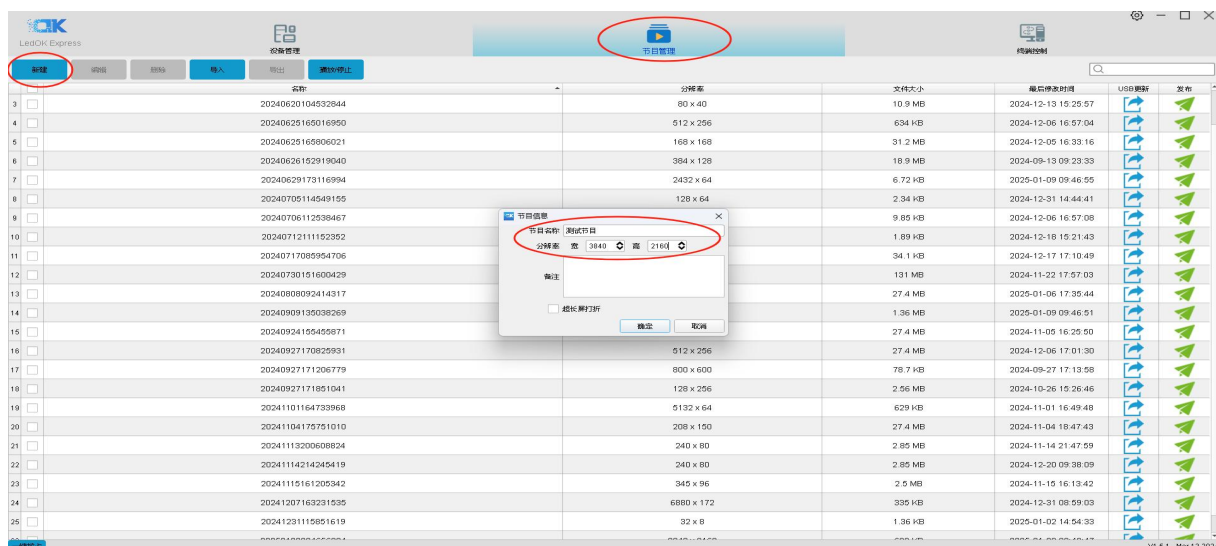

选择导航栏里所需的节目类型后，对其的组件属性进行编辑。

**组件属性：**是指在页面内所添加的如文字、图片、视频等内容的属性。可对添加的节目内容进行宽高、播放方式等方面设置，不同节目类型的组件属性内容不同。

**页面属性：**可根据个人所需对所选页面进行名字、播放次数、日期选择去设置。


- (1) 添加页面
- (2) 复制页面
- (3) 删除页面
- (4) 向上移动一个页面
- (5) 向下移动一个页面
- (6) 放大和缩小
- (7) 原始比例
- (8) 删除选中媒体
- (9) 清空所有媒体



窗口界面里可将所添加的节目模块图层化，方便编辑。

- (1) 向上一层
- (2) 向下一层
- (3) 图层置顶


- (4) 图层置底
- (5) 全屏铺满
- (6) 水平铺满
- (7) 垂直铺满
- (8) 垂直对齐（靠顶-居中-靠低）
- (9) 水平对齐（靠左-居中-靠右）

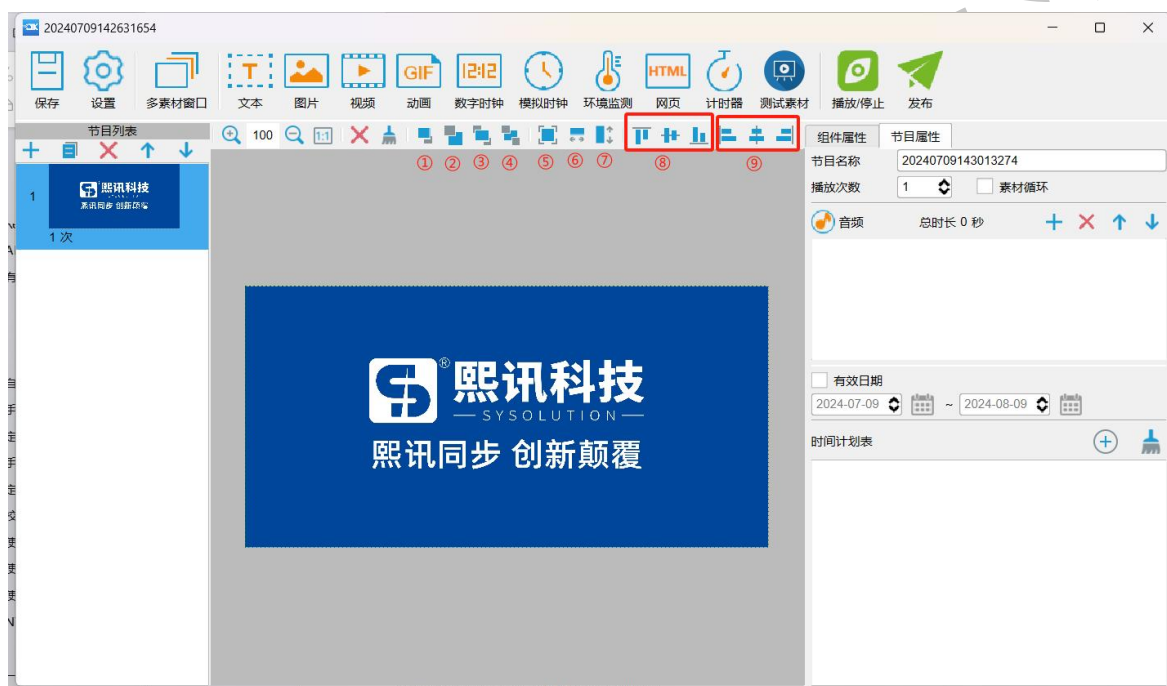


**保存：**将节目保存到节目管理显示列表里。

**设置：**设置窗口里可重置页面的名字、宽高、备注信息等。


**多窗口素材口：**可以加入多个不同媒体，LED 显示屏将按列表先后顺序播放。

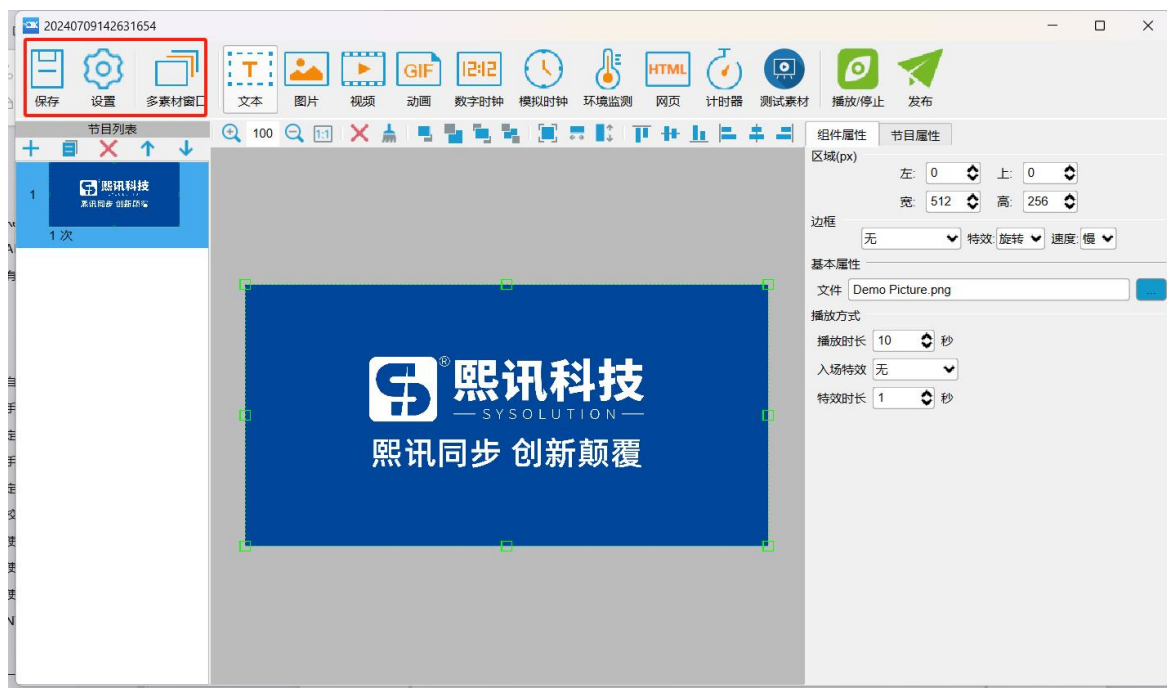

设置完毕后，点击发布，在弹出的窗口里选择需要发布节目的控制卡后点击发布，进度上传至 100% 即可。

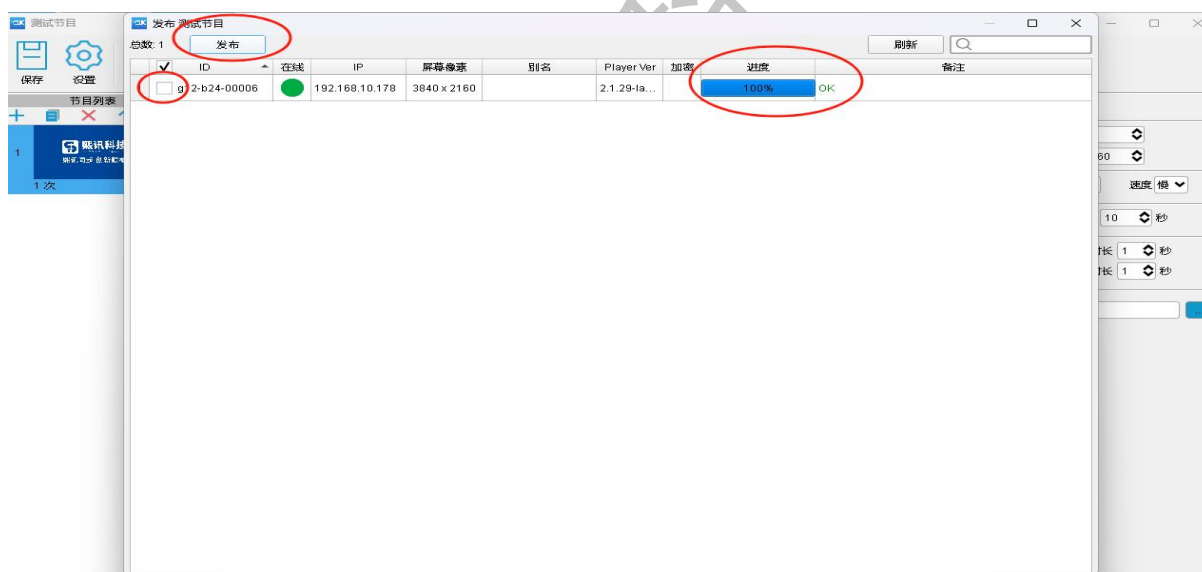

也可以在节目管理界面里对已有的节目进行编辑、导入导出、发送等进行操作。

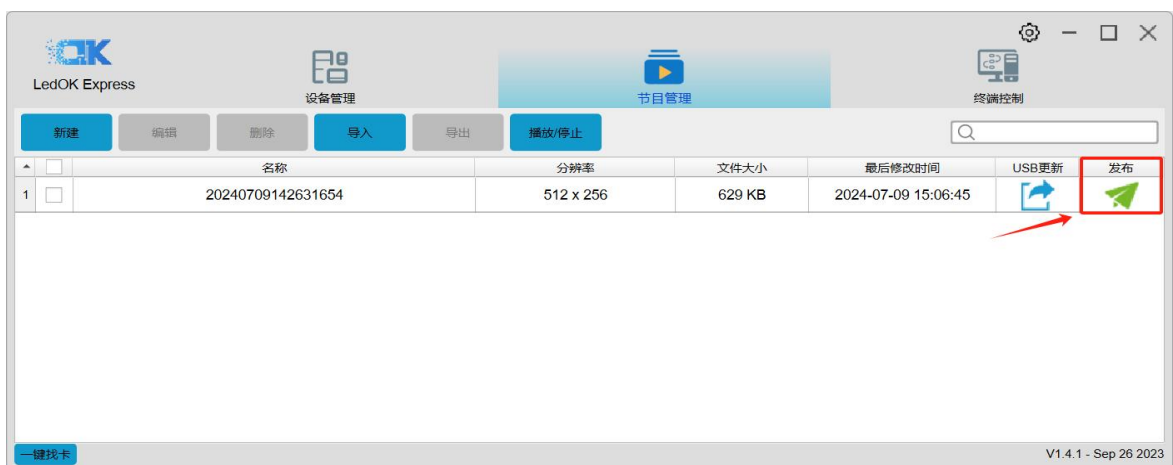


上述节目发布操作可复制下方链接到浏览器打开观看视频操作：

[https://ledok.cn/service/video/xixun\\_software/LedOK%20Express/index.html](https://ledok.cn/service/video/xixun_software/LedOK%20Express/index.html)

## 二、U 盘节目播放



### 1、制作节目

打开 LEDOK 软件，进入节目管理界面制作节目；设置节目名称、大小、内容。

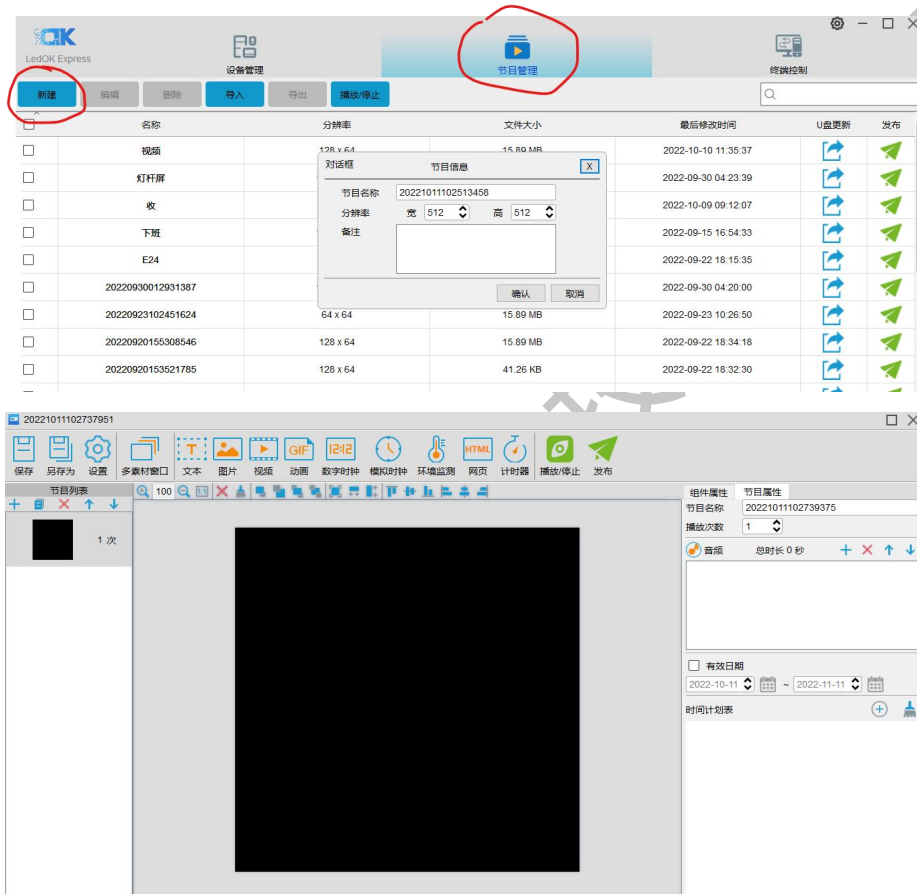

### 2、节目导入 U 盘

插入 U 盘，点击软件节目管理界面，找到已经制作好的节目点击后面的 U 盘更新，选中 U 盘，输入密码 "888"，即可传输至 U 盘，可在 U 盘查看 program 压缩文件夹。

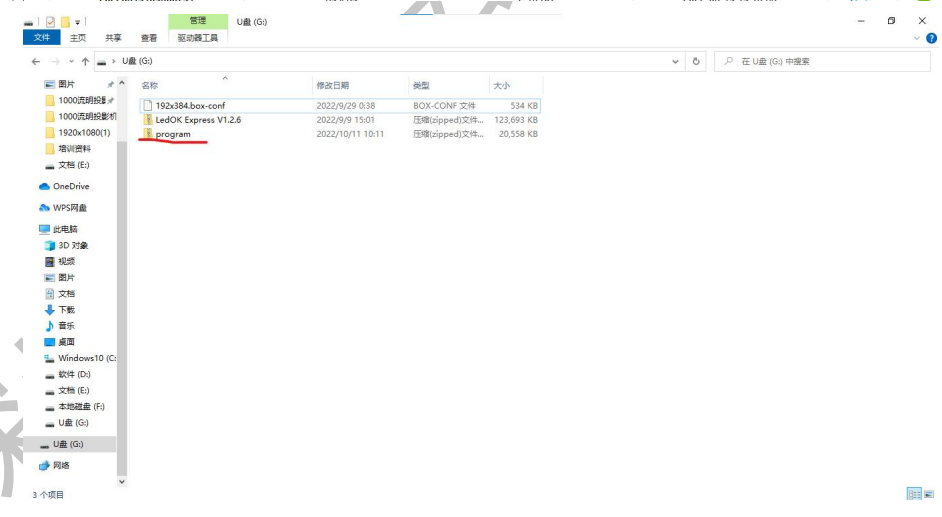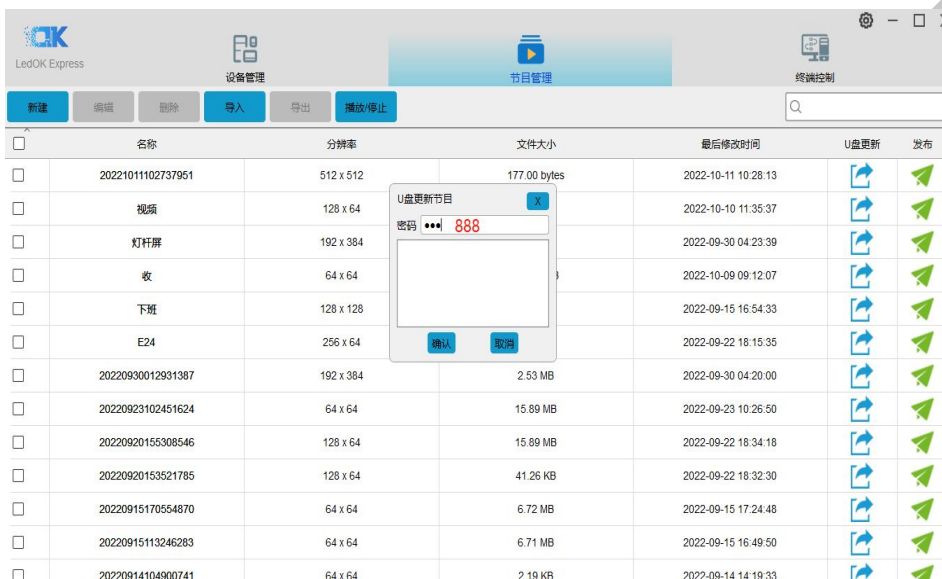

### 3、U 盘节目导入控制卡

将 U 盘插入控制卡即可导入节目，成功播放节目。

## 三、 桌面节目发布

---

### 1. 硬件准备

#### (1) U 盘


- 1) 必须在根目录下放置图片和视频;
- 2) 素材限制: jpg, jpeg, png, gif, mp4;
- 3) 需将 U 盘插入前面 USB 接口内;

#### (2) 蓝牙遥控器


- 1) 出厂时会进行配对;
- 2) 通过遥控器的[上]、[下]、[左]、[右]来控制屏视界中的焦点, 通过[确定]来点击界面按钮, [返回]来触发返回上一页;

## 2. 节目发布


步骤 1 使用蓝牙遥控器点击 [左], 焦点选中 [节目播控] 后, 点击 [确定]

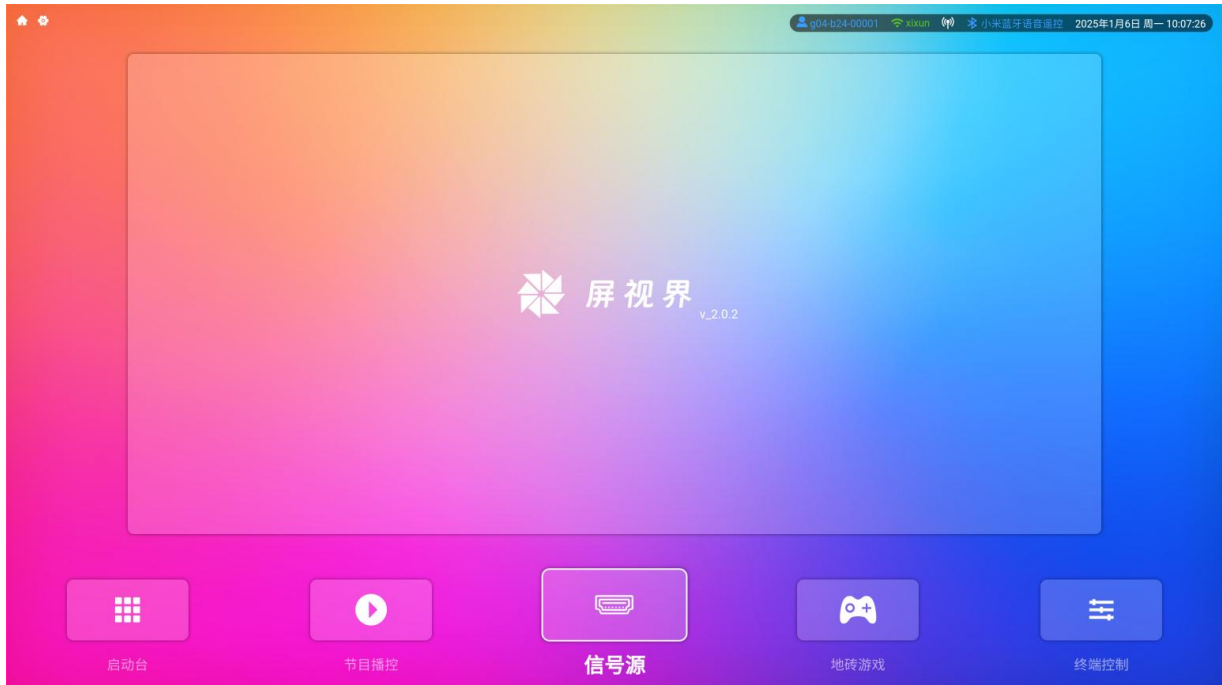


步骤 2 点击 [右], 让焦点选中 [媒体库], 点击 [确定]

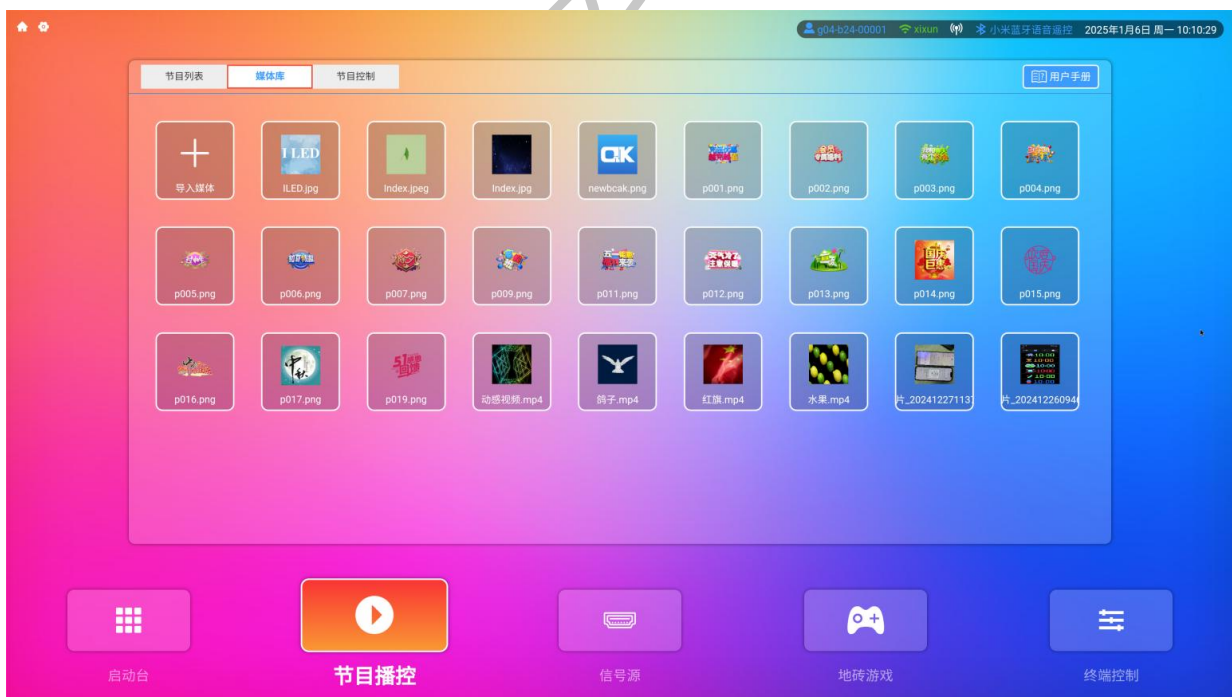


步骤 3 点击 [下]，让焦点选中 [导入媒体]，点击 [确定]

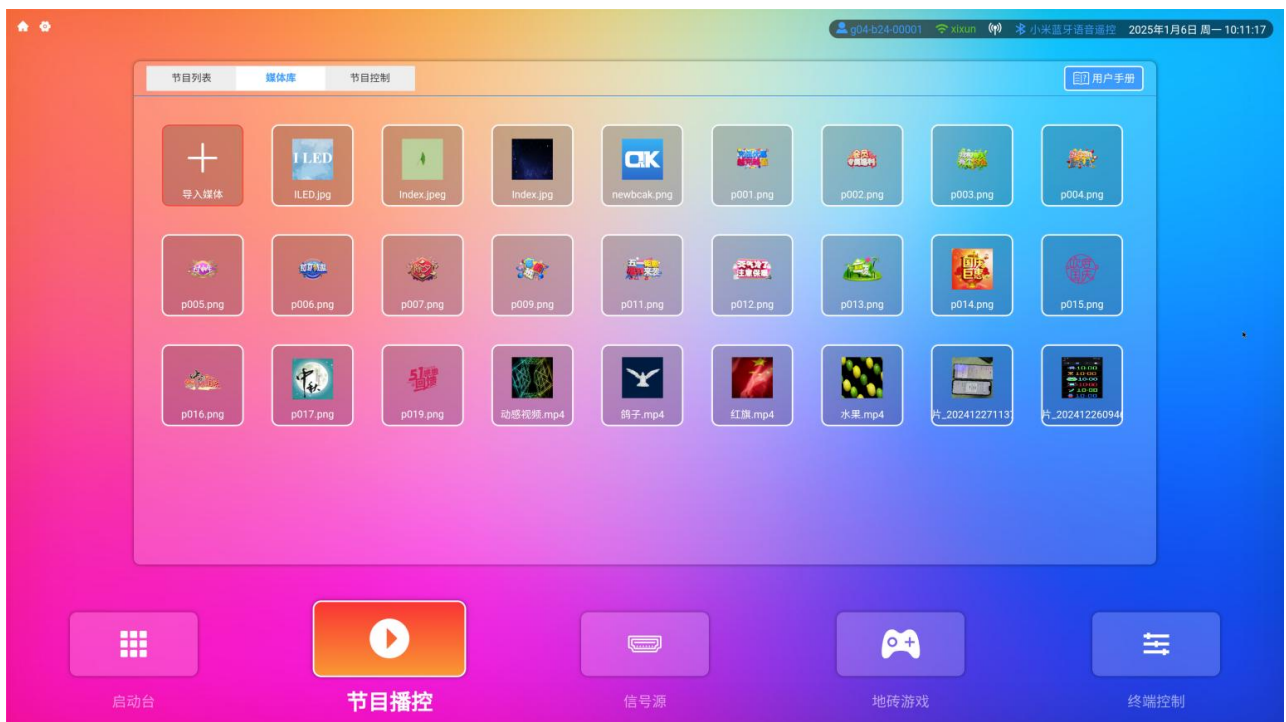


步骤 4 在白色弹窗中选中 [确定]，会将 U 盘根目录内的文件导入屏视界的媒体库

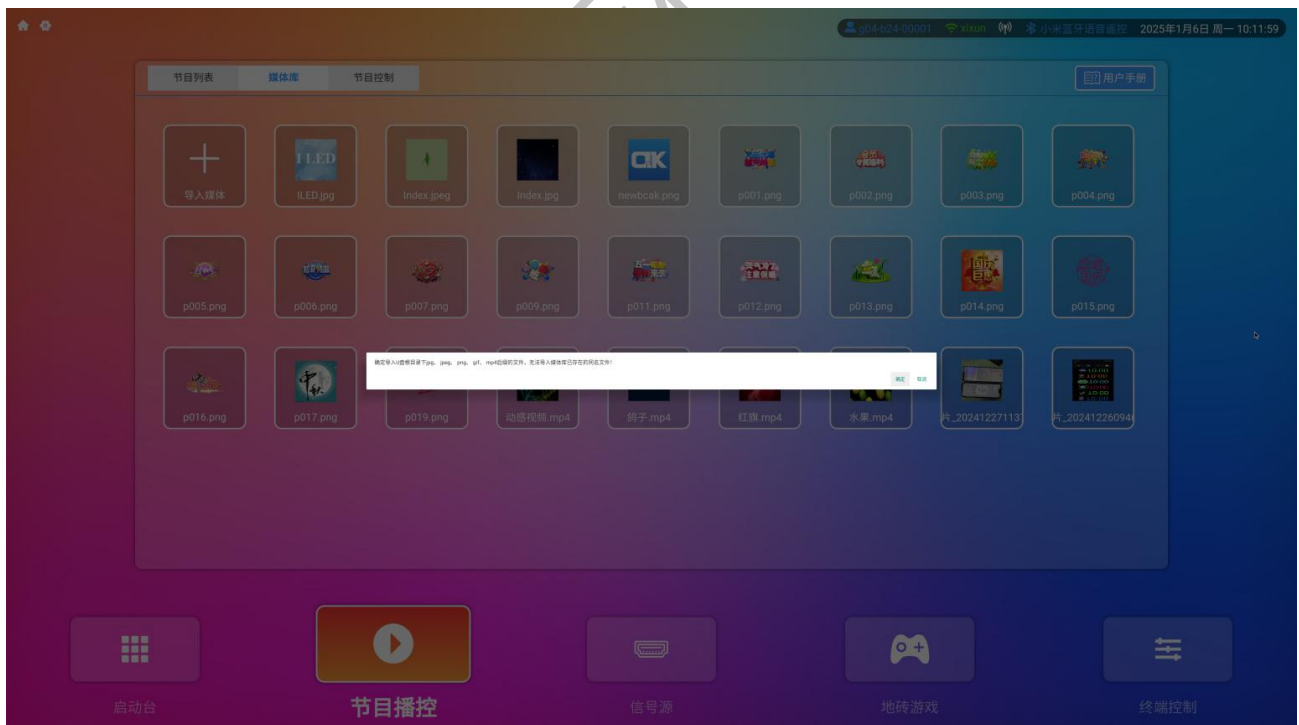


步骤 5 点击 [上] 让焦点回到三选一框体，点击 [左] 焦点选中 [节目列表]，点击 [确定]

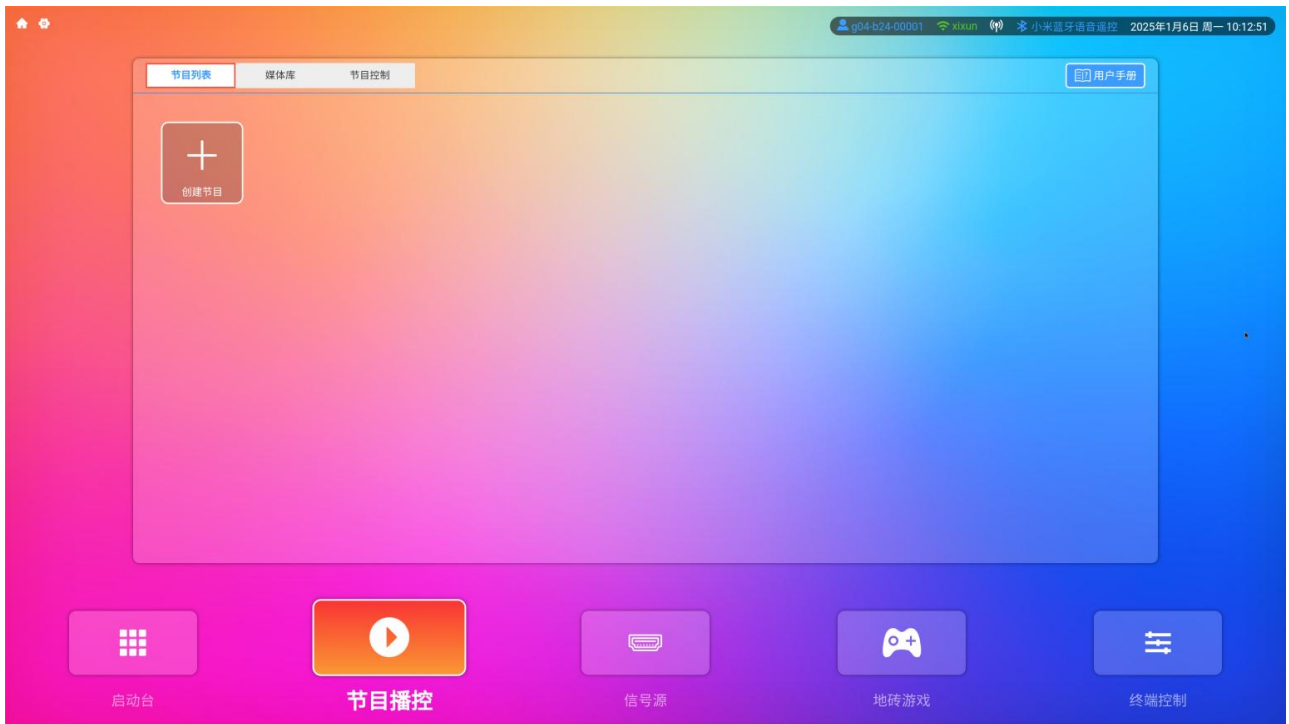


步骤 6 点击 [下] 让焦点选中 [创建节目]，点击 [确定]

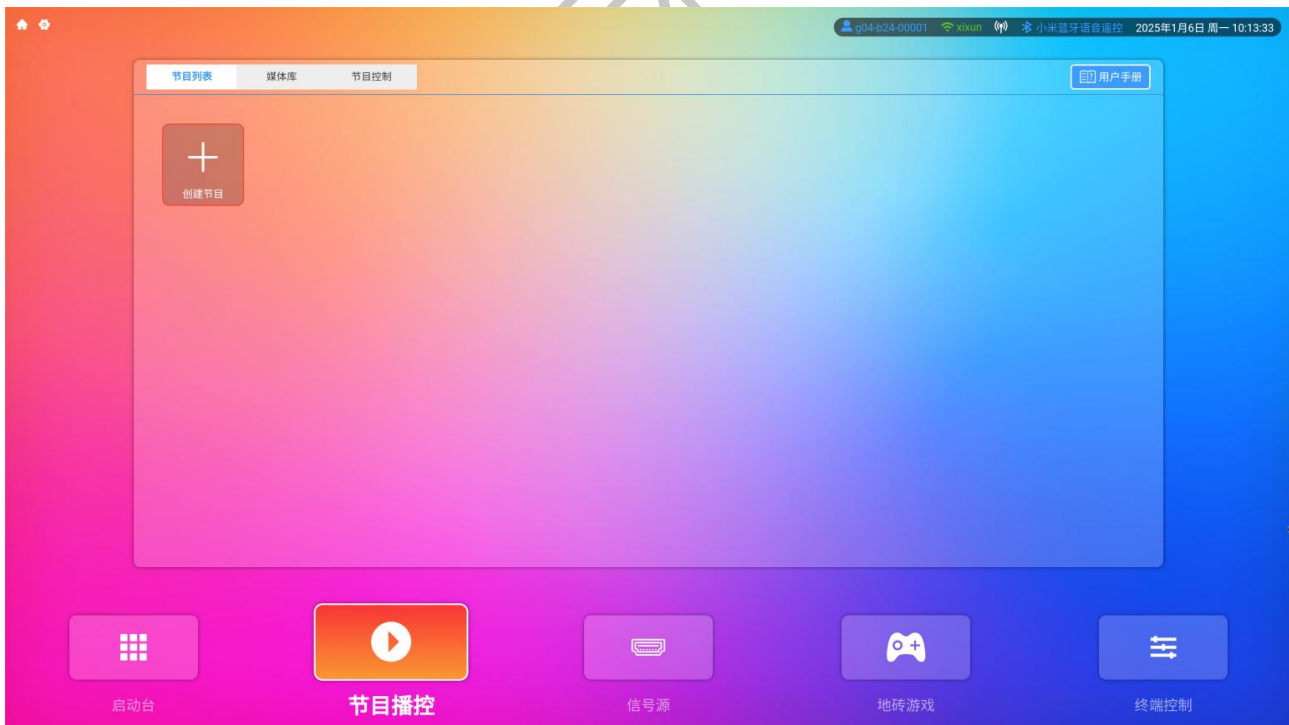


步骤 7 焦点选中 [导入媒体]，点击 [确定]

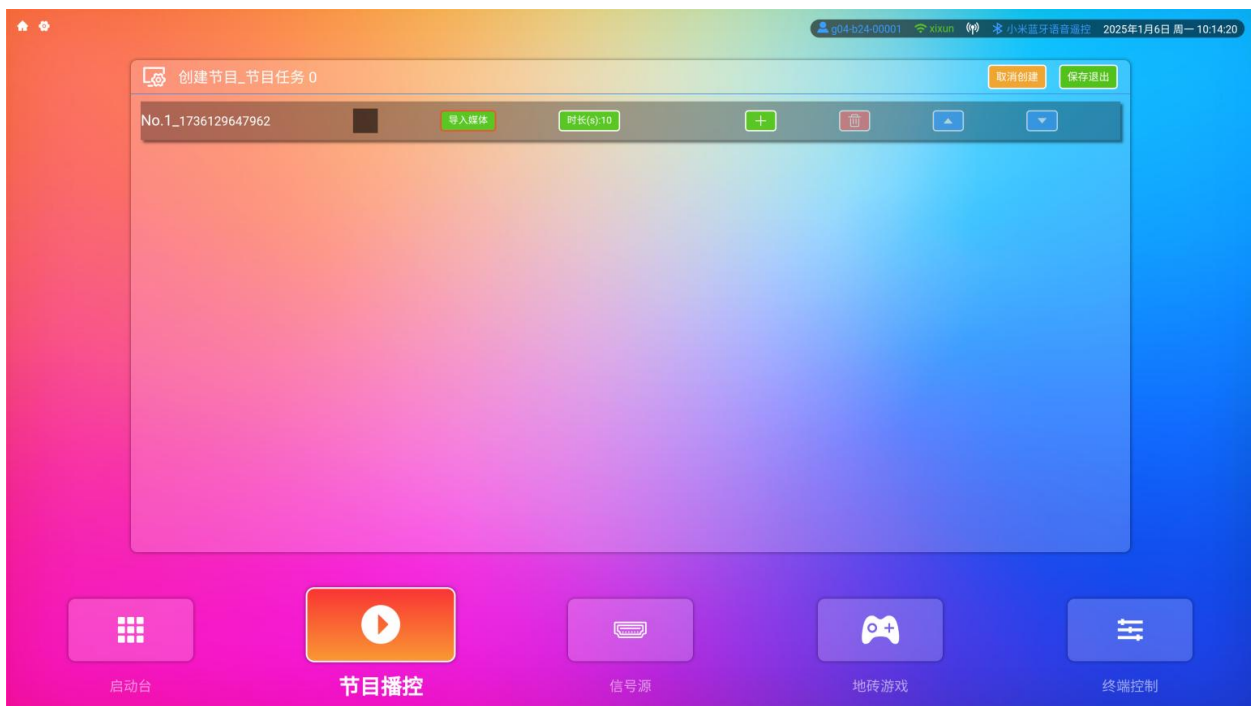


步骤 8 焦点选中想要播放的媒体,点击 [确定]

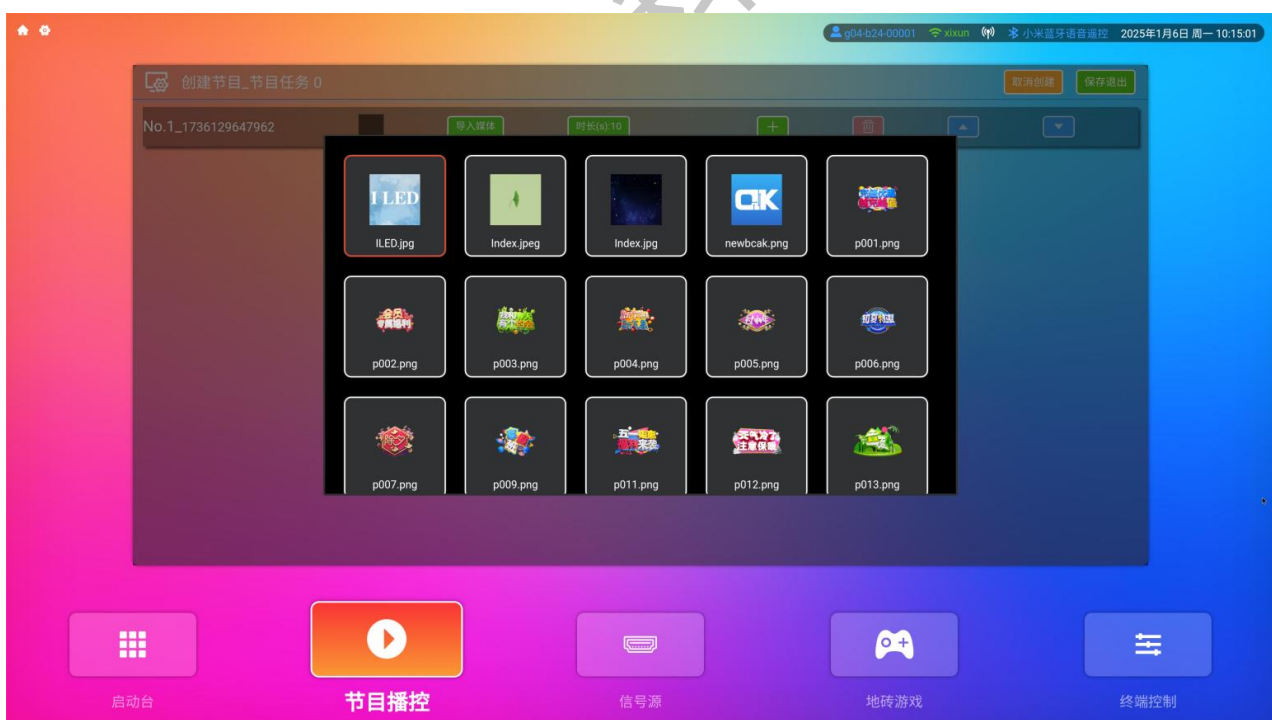


步骤 9 点击[上]使焦点选中 [保存退出], 点击 [确定]

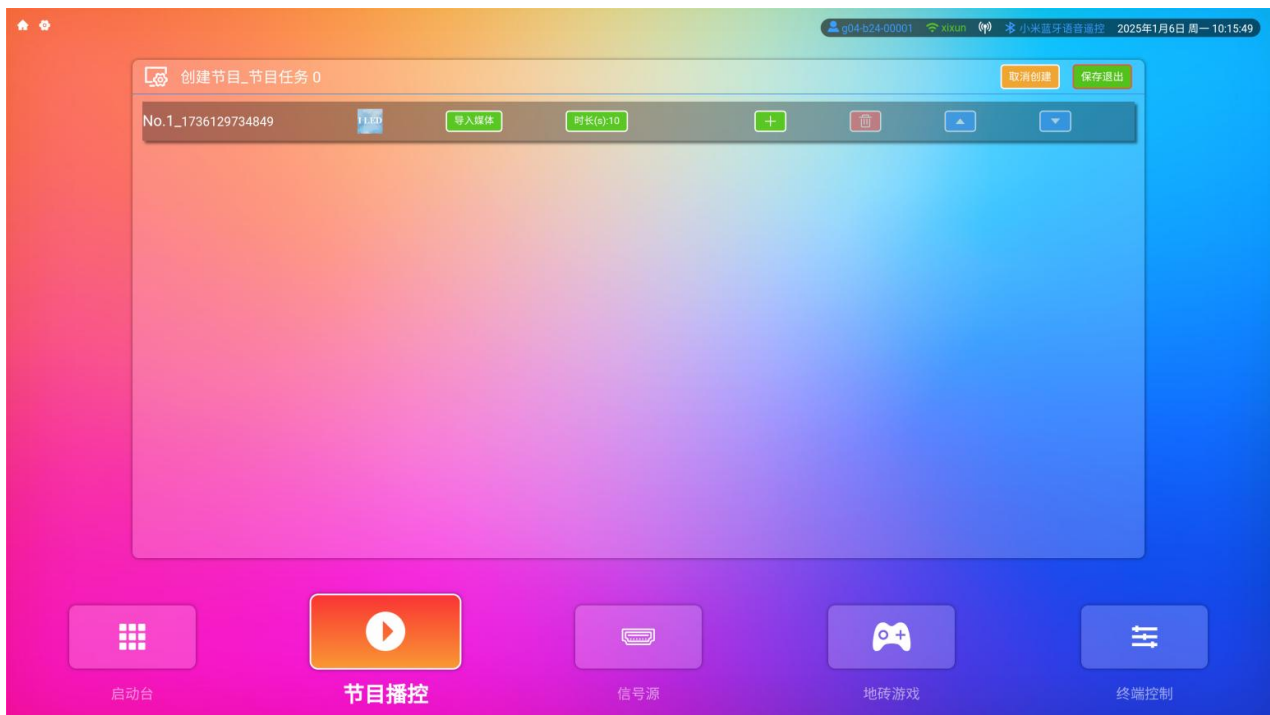


步骤 10 使焦点选中刚刚创建的节目，点击 [确定]

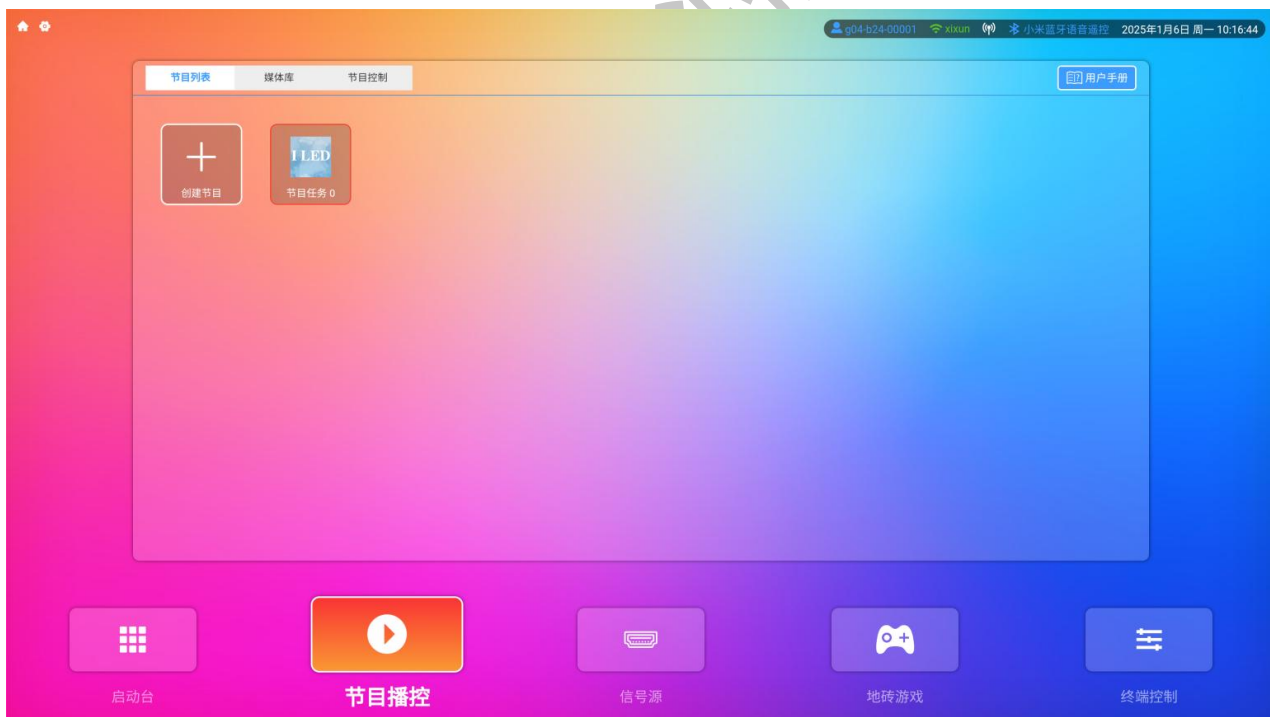

步骤 11 使焦点选中 [发送节目]，点击 [确定]

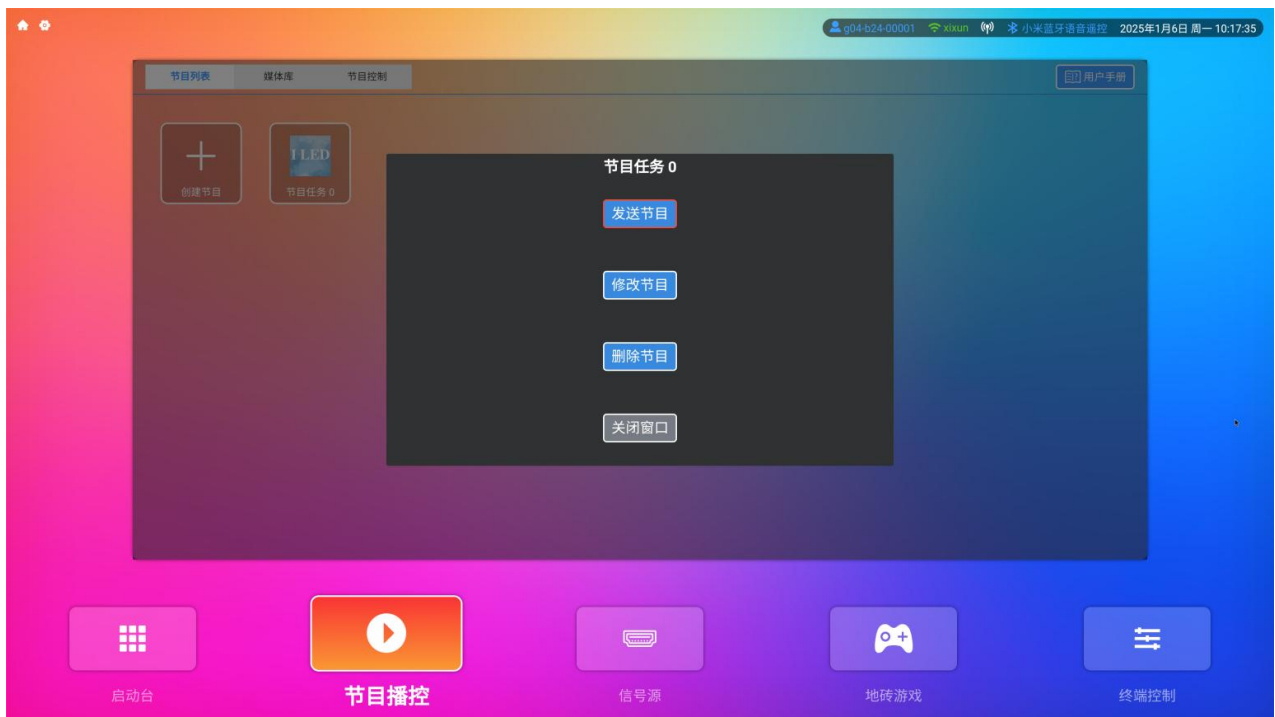

步骤 12 当 [发送进度] 到达 100 则节目发送成功

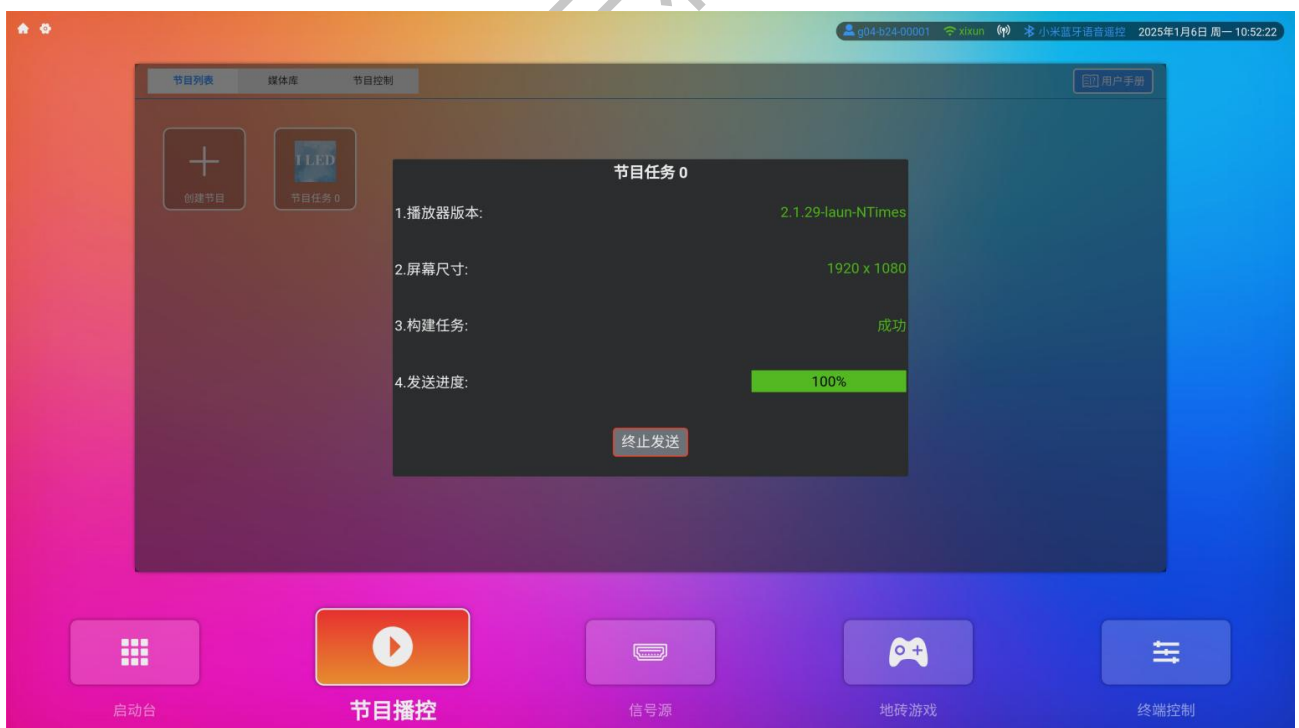

步骤 13 发送成功时会自动关闭弹窗并显示发布的节目，发送失败(进度条阻塞在 0、上方出现红色文字)请


检查原因，点击[终止发送]

I LED


深圳市熙讯云科技

## 四、无线投屏操作


1. 首先启动 G 系列智能播控处理器（以 G12 为例）,会看到屏视界软件界面

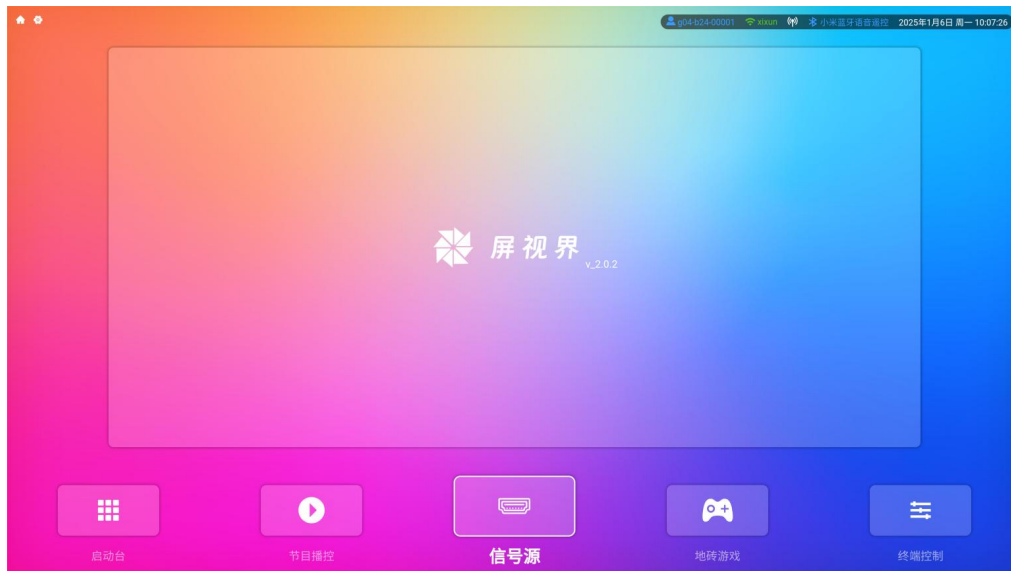


2. 遥控器选择启动台，点击确认，会看到应用列表，选择无线投屏软件，点击确认

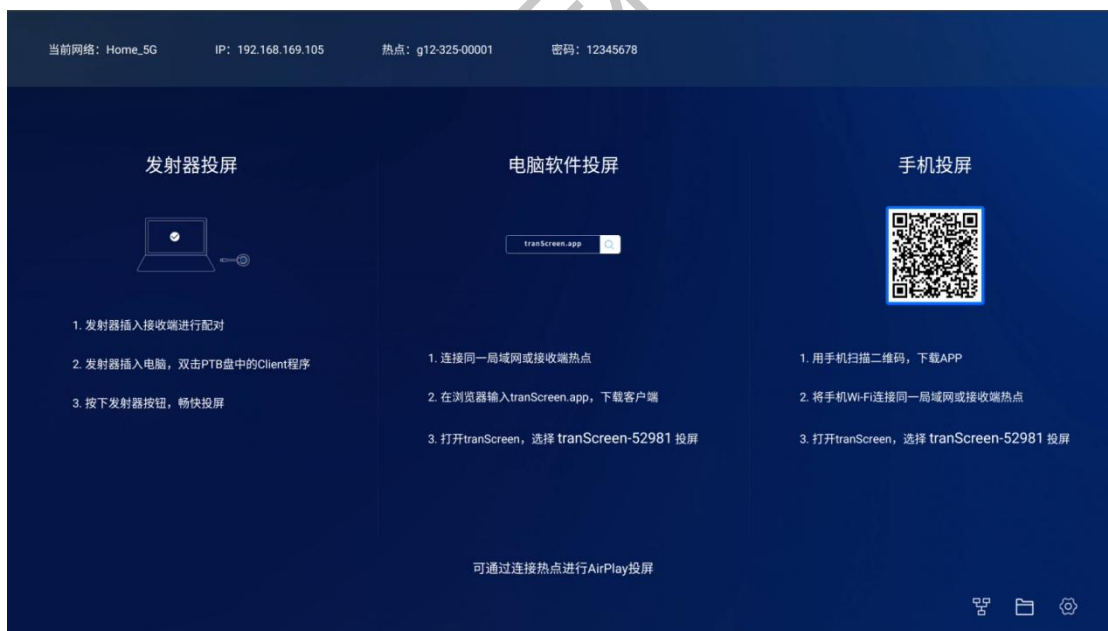


3. 上面会提示热点名称和密码，手机打开 wifi 寻找这个热点名称并连接
4. 连接以后下拉通知栏，选择屏幕镜像并长按，会搜寻到这个投屏设备

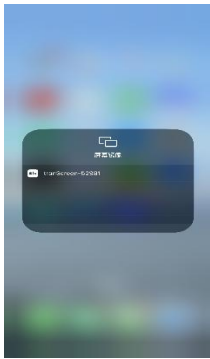

5. 选择此镜像，这个时候画面就投到屏幕上去

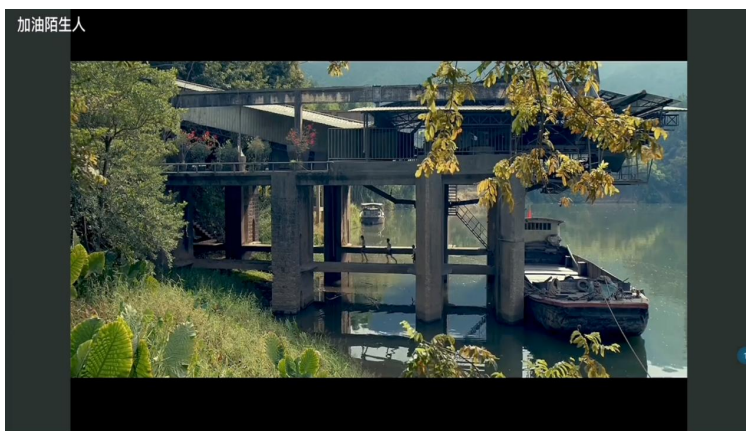

6. 如果手机是安卓手机，先扫描屏幕界面的二维码下载安装一个投屏软件，安装完成后再连接 G12 热点，打开该投屏软件，即可找到设备点击投屏即可。

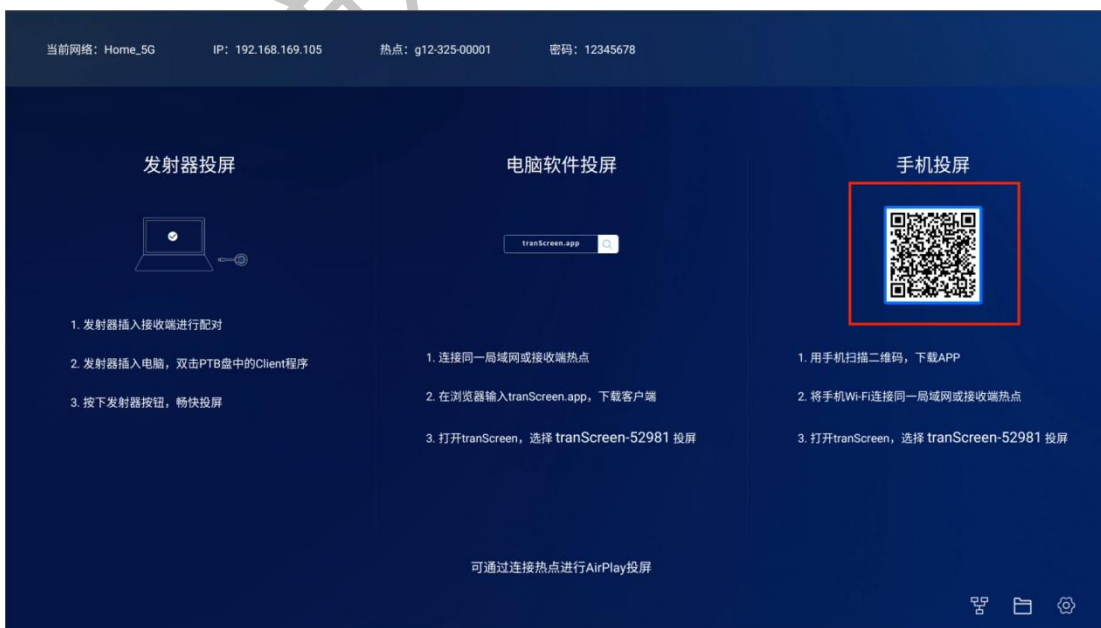

# 结束页

---

更多关于 LED 广告设备控制的互联网集群控制解决方案，以及相关说明书文档，请访问我司网站：  
[www.ledok.cn](http://www.ledok.cn) 查询详细信息，如有需要，在线客服会及时与您沟通，十多年的行业经验必将给您一份  
满意的答复，熙讯科技真诚期待与您的后续合作。

顺祝商祺

上海熙讯电子科技有限公司

2025 年 1 月

让显示屏智慧起来！  
We make LED smart

深圳市熙讯云科技