



一键报警配置

说明书

版本：V1.0

声明

尊敬的用户朋友，非常感谢您选择深圳市熙讯云科技有限公司（以下简称熙讯科技）的产品作为您LED广告设备的控制系统。本文档主要作用为帮助您快速了解并使用产品，我们在编写文档时力求精准可靠，随时可能对内容进行修改或者变更，恕不另行通知。

版权

本文档版权归熙讯科技所有，未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式对本文内容进行复制、摘录，违者必究。

商标



是熙讯科技的注册商标。


更新记录

序号	版本号	更新内容简述	修订日期
1	Ver.1.0	首次发行	2024.08.21


注：文档内容若有修改，恕不另行通知。

深圳市熙讯云科技有限公司


1、登陆 AIPS4.0 云平台，点击智慧广播，选择需要配置报警功能的设备，点击下方注册报警账号进入注册界面。

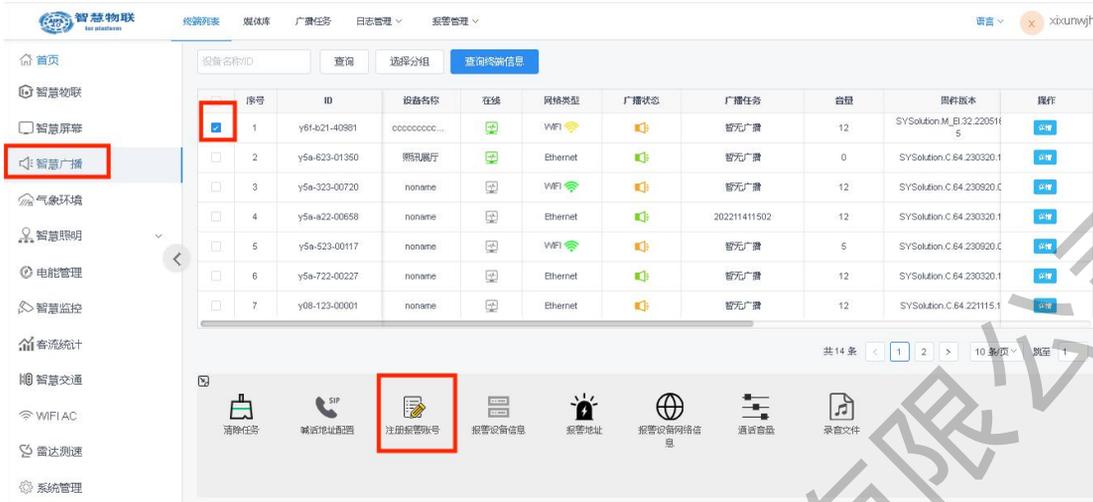

2、首先注册报警账号，填写账号名称和密码，注意，账号名称 B+控制卡号，注册界面的 B 是自动填充的，只需要输入卡号，密码可随意设置，以 y6f-b21-40981 控制卡为例，输入账号：y6fb2140981，设置密码：123456 点击注册，提示操作成功即可。

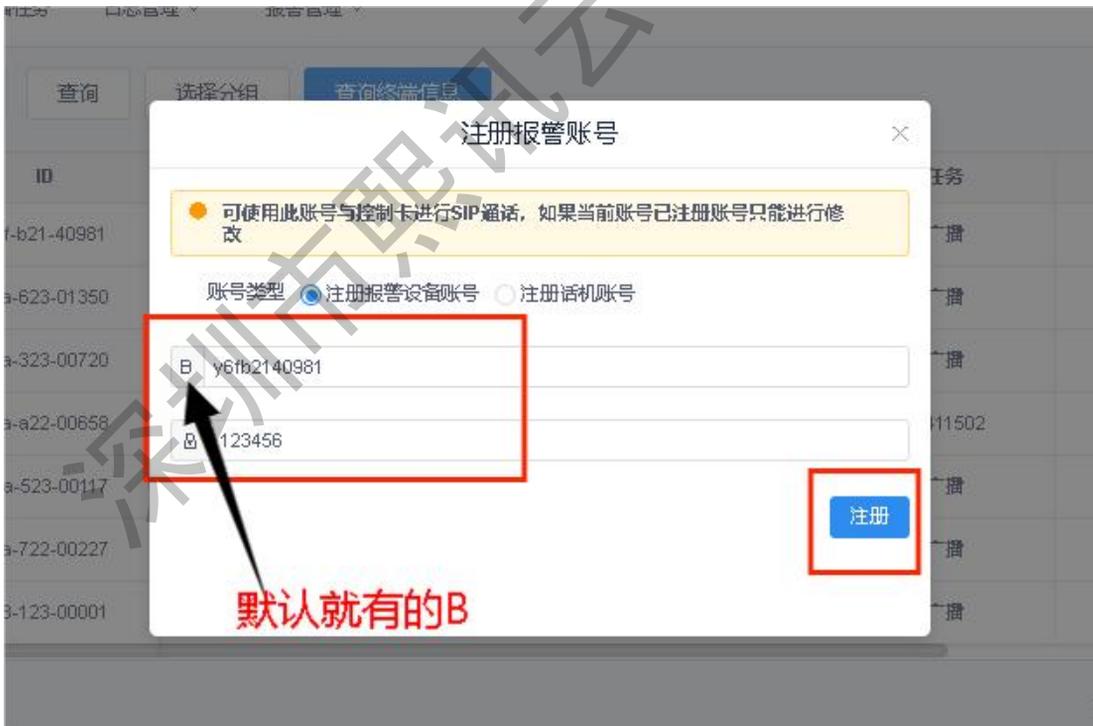


3、再点击此界面的注册话机账号，输入账号密码，话机账号密码可任意填写，点击注册，提示操作成功即可。

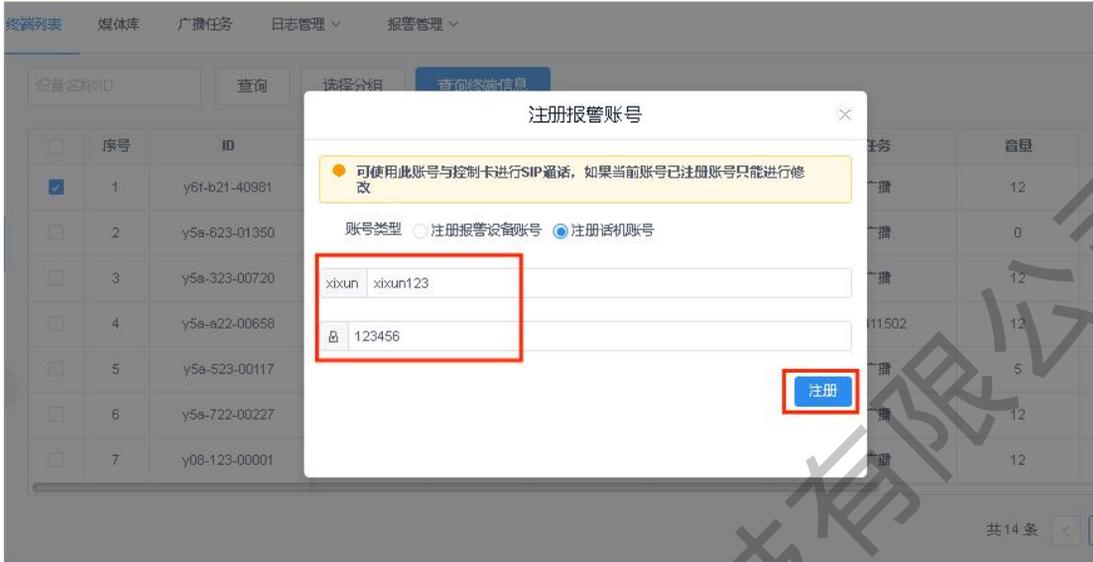

4、点击下方报警设备信息功能设置报警设备信息，其中账号与密码填写刚刚注册好的报警账号与密码，填写设备别名，下方的服务器地址与端口默认就有，无需填写，设置好后如图所示，点击确认，提示操作成功即可。



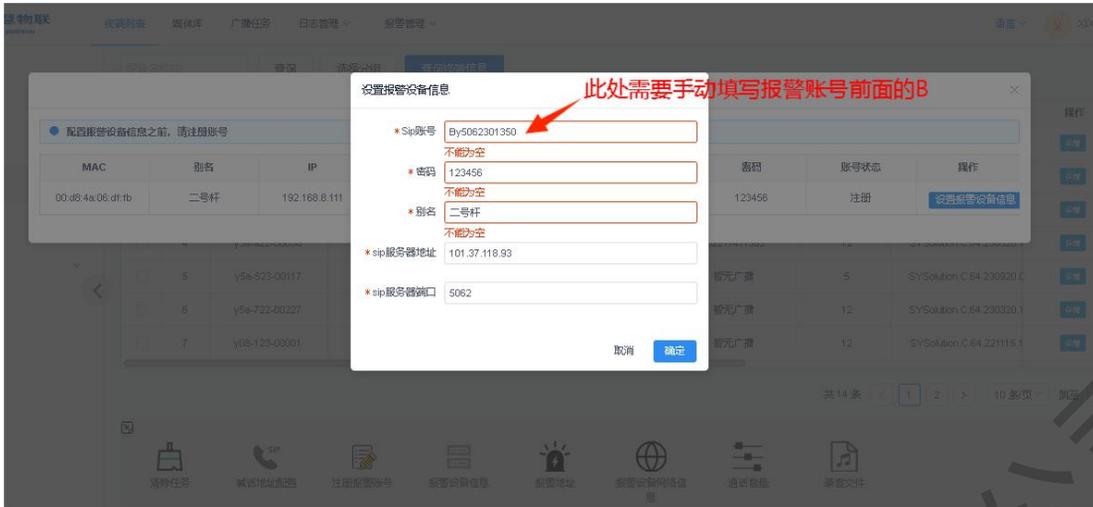

5、点击报警地址，设置报警地址信息，在默认界面，输入刚刚注册好的话机账号，点击确定即可，至此，一键报警配置完成。



结束页

更多关于 LED 广告设备控制的互联网集群控制解决方案, 以及相关说明书文档, 请访问我司网站:

www.ledok.cn 查询详细信息, 如有需要, 在线客服会及时与您沟通, 十多年的行业经验必将给您一份满意的答复, 上海熙讯真诚期待与您的后续合作。

顺祝商祺

深圳市熙讯云科技有限公司

2024 年 8 月