



# TaXiHub (3.0) 平台

---

## 简易操作说明书

版本: V.1.0

## 声明

尊敬的用户朋友，非常感谢您选择上海熙讯电子科技有限公司（以下简称熙讯科技）的产品作为您 LED 广告设备的控制系统。本文档主要作用为帮助您快速了解并使用产品，我们在编写文档时力求精准可靠，随时可能对内容进行修改或者变更，恕不另行通知。

## 版权

本文档版权归熙讯科技所有，未经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式对本文内容进行复制、摘录，违者必究。

## 商标



是熙讯科技的注册商标。

# 更新记录

---

序号	版本号	更新内容简述	修订日期
1	Ver.1.0	首次发行	2021.02.04

注：文档内容若有修改，恕不另行通知。

上海熙讯电子科技有限公司

# 目录

一、 账号管理	1
1. 账号注册	1
1.1. 实名认证	2
1.1.1. 企业用户	2
1.1.2. 个人用户	3
二、 车辆入网向导	5
1. 下载凭证	5
2. 连接控制卡	6
3. 软件版本	6
4. 配置服务器地址	6
5. 入网凭证绑定	7
6. 入网配置 (4G 上线或者 WiFi 上线)	8
6.1. 4G 入网配置	8
6.2. WiFi 入网配置	8
三、 设备管理	10
1. 登录平台	10
2. 添加分组	10
四、 分组投放	12
1. 添加广告	12
2. 投放广告	14
结束页	18

上海熙讯电子科技有限公司


# 一、账号管理

---


## 1. 账号注册

3.0 平台地址: [www.taxihub.cn](http://www.taxihub.cn)

打开 3.0 平台登录界面 (建议使用谷歌浏览器), 点击“注册”。

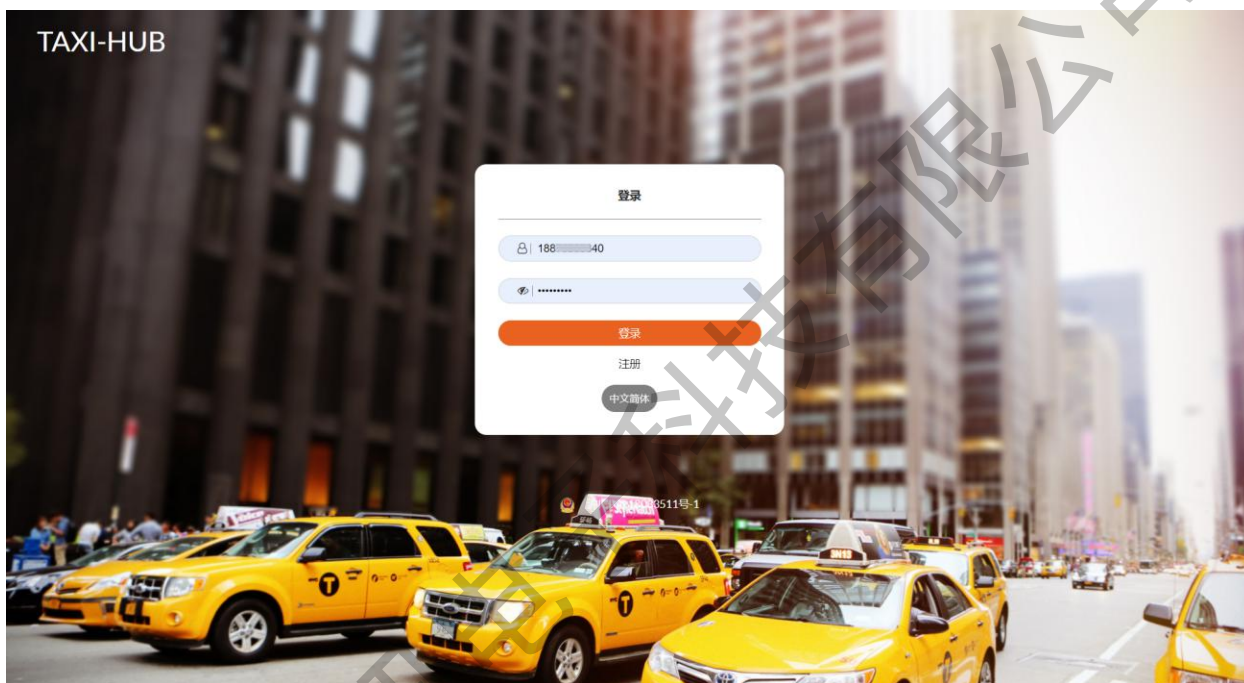

输入手机号码, 获取验证码, 设置好密码, 点击“注册”。(目前仅支持手机号码注册, 以前用邮箱注册的账号还可以正常登陆, 暂时没有找回密码功能, 为您带来的不便, 请见谅。)

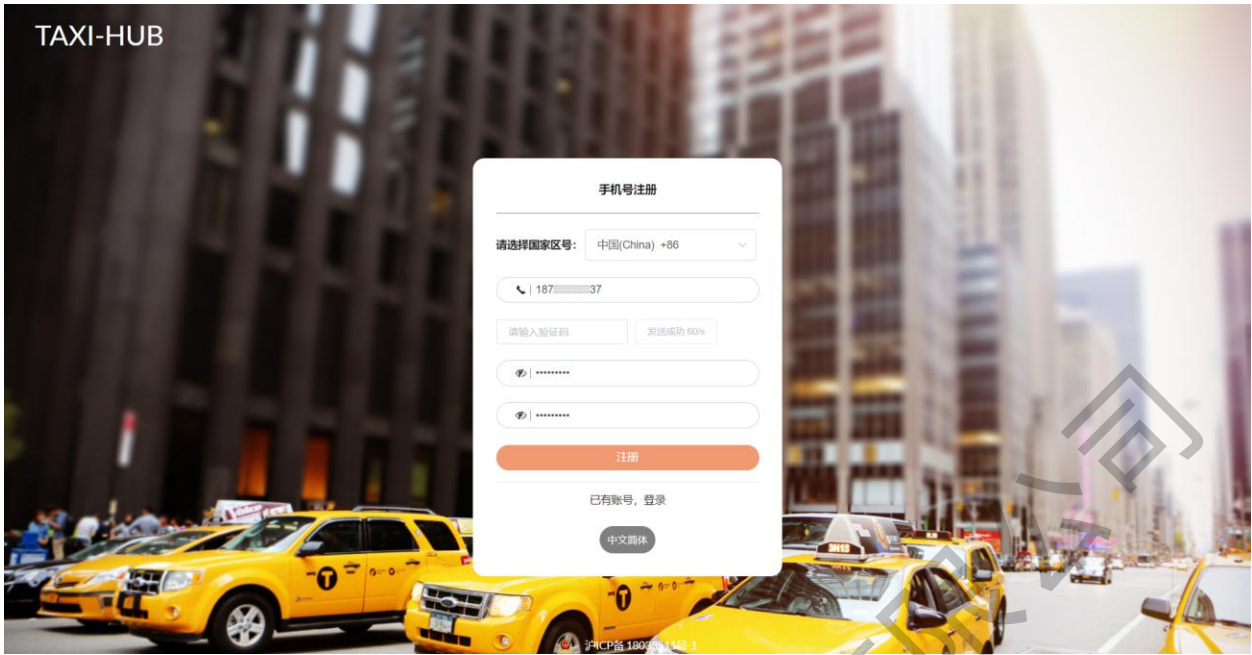

## 1.1. 实名认证

在跳转页面里，一个是企业用户信息编辑界面，一个是个人用户信息编辑界面。（企业用户注册和个人用户注册二选一）

### 1.1.1. 企业用户

企业用户界面里，输入公司全称，然后上传有效年间期内的《企业法人营业执照》图片。

点击“下载授权证明”，在下载好的 Word 文档里，编辑相关信息，然后点击“选择文件”上传。

实名认证

企业用户

企业用户

请输入与公司营业执照一致的公司全称，审核通过后不可更改！

公司名称

上传有效年检期内的《企业法人营业执照》图片

选择文件 | 未选择任何文件

上传加盖企业公章的《授权证明》图片 | 下载授权证明

选择文件 | 未选择任何文件

特别声明:

- 1 图片需要清晰可辨，支持png、jpeg、gif、jpg格式
- 2 为保证信息安全，您上传的资质证明不提供预览功能，请谅解
- 3 所上传的认证证明文件只作为TAXIHUB平台审核使用

提交

最后点击“提交”等待认证即可。

实名认证

企业用户

企业用户

请输入与公司营业执照一致的公司全称，审核通过后不可更改！

公司名称 | 上海喜讯电子科技有限公司

上传有效年检期内的《企业法人营业执照》图片

选择文件 | 图片2.png

上传加盖企业公章的《授权证明》图片 | 下载授权证明

选择文件 | confirmation.docx

特别声明:

- 1 图片需要清晰可辨，支持png、jpeg、gif、jpg格式
- 2 为保证信息安全，您上传的资质证明不提供预览功能，请谅解
- 3 所上传的认证证明文件只作为TAXIHUB平台审核使用

提交

### 1.1.2. 个人用户

个人用户界面里，输入“身份证号码”和上传“身份证正反两面”，点击提交，等待认证即可。



个人用户

请输入本人身份证号，审核通过后不可更改！

身份证

上传清晰可辨的身份证正反面照片

选择文件 图片2.png

选择文件 图片2.png

特别声明:

- 1 图片需要清晰可辨，支持png、jpeg、gif、jpg格式
- 2 为保证信息安全，您上传的资质证明不提供预览功能，请谅解
- 3 所上传的认证证明文件只作为TAXIHUB平台审核使用


提交

上海熙讯电子科技有限公司


## 二、车辆入网向导

### 1. 下载凭证

账号注册完毕，登陆平台点击平台界面右上角  按钮下载车辆入网证书。

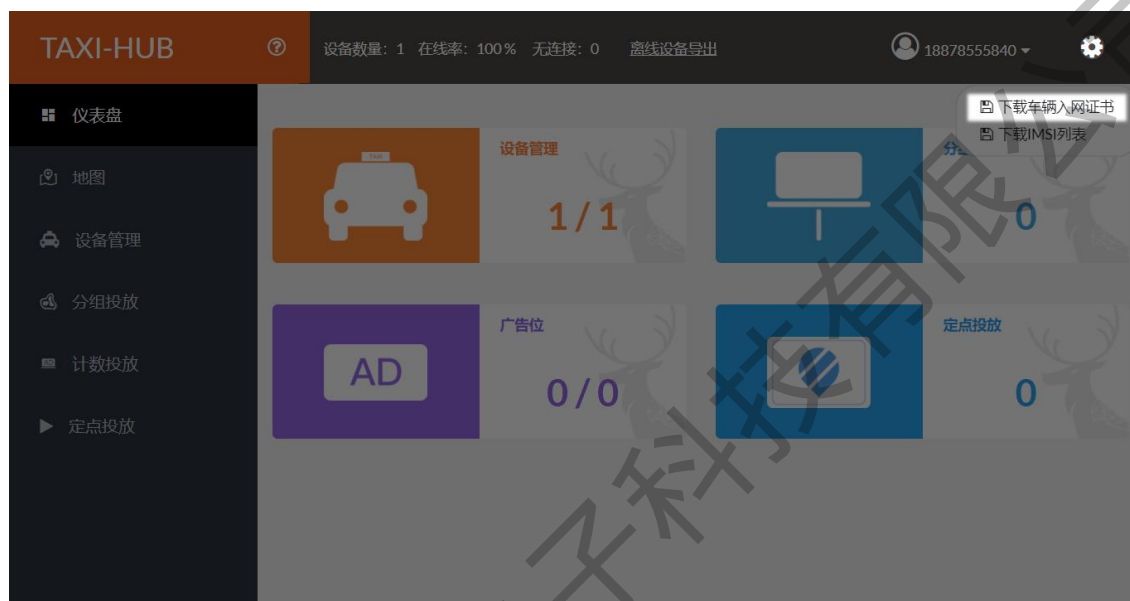


可在浏览器右下角查看下载好车辆入网证书。

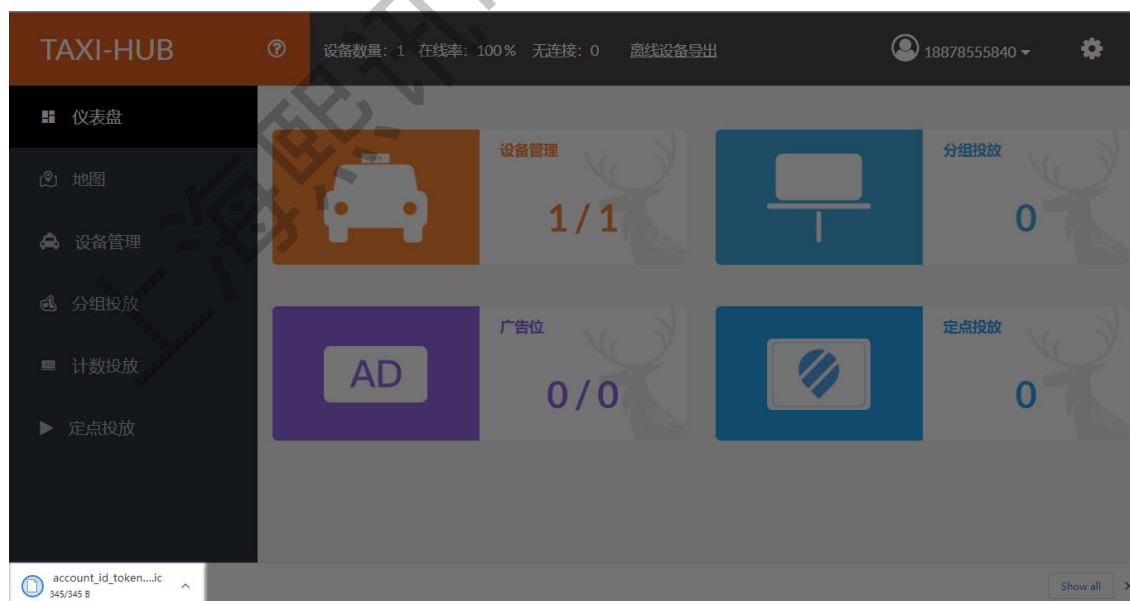

## 2. 连接控制卡

电脑搜索该控制卡释放的 AP 热点，点击“连接”输入密码即可。

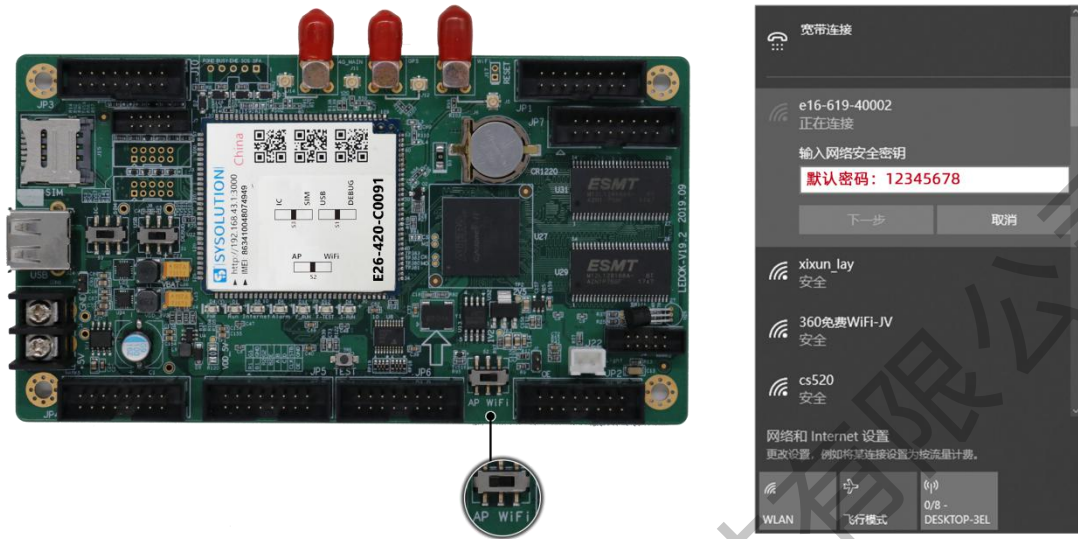

## 3. 软件版本

当前版本	LedOK Express1.0.78	starter190	taxi3.2.6	conn1045-AIPSⅢ
------	---------------------	------------	-----------	----------------

备注：软件如有正式版本更新，以更新版本为准！

## 4. 配置服务器地址


打开 LedOK，打开“终端控制”界面，进入“高级设置”（默认密码 888），在“Web 服务器地址”

里选择 <https://www.taxihub.cn:2340>，点击  按钮即可。



## 5. 入网凭证绑定

在高级设置界面按下 F7 键，点击“绑定 TAXI-HUB 平台用户身份凭证”，上传车辆入网凭证.ic 文件即可。

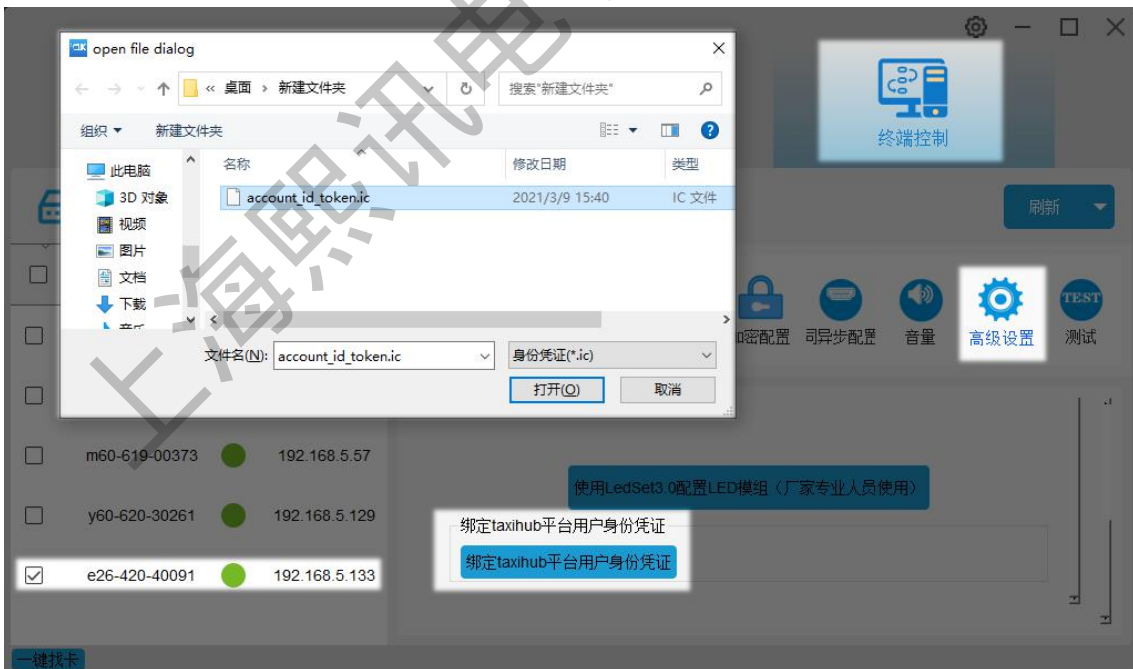

## 6. 入网配置 (4G 上线或者 WiFi 上线)

### 6.1. 4G 入网配置

进入网络配置界面，选择控制卡，勾选“启用蜂窝数据”，通过“获取状态”按钮可以自动匹配国家码 MMC，然后选择“运营商”可获取到响应的 APN 信息，如果找不到运营商，可勾选“自定义”复选框，然后手动输入 APN 信息。




### 6.2. WiFi 入网配置

打开 WiFi 开关稍等 3 秒钟左右，点击扫描 WiFi 扫描附近可用 WiFi，选择所需 WiFi 并输入密码，点

击  按钮即可将 WiFi 配置保存到控制卡上。



E 系列需将拨码开关拨到 WiFi 位置，等待 3 分钟左右，Internet 灯匀速慢闪表示已接入互联网。

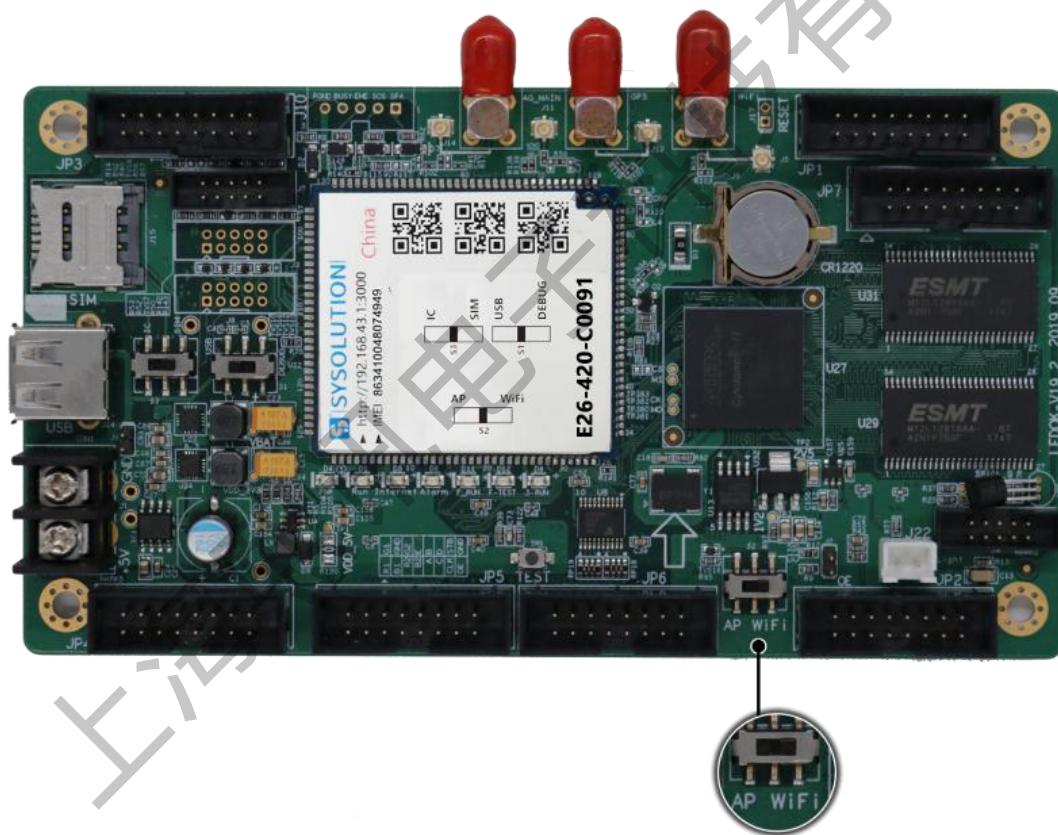



# 三、设备管理

## 1. 登录平台

输入已注册的邮箱或者手机号码、密码登录平台。




## 2. 添加分组

点击打开“设备管理”界面，点击  新建终端分组。



编辑分组名点击 **保存** 按钮。

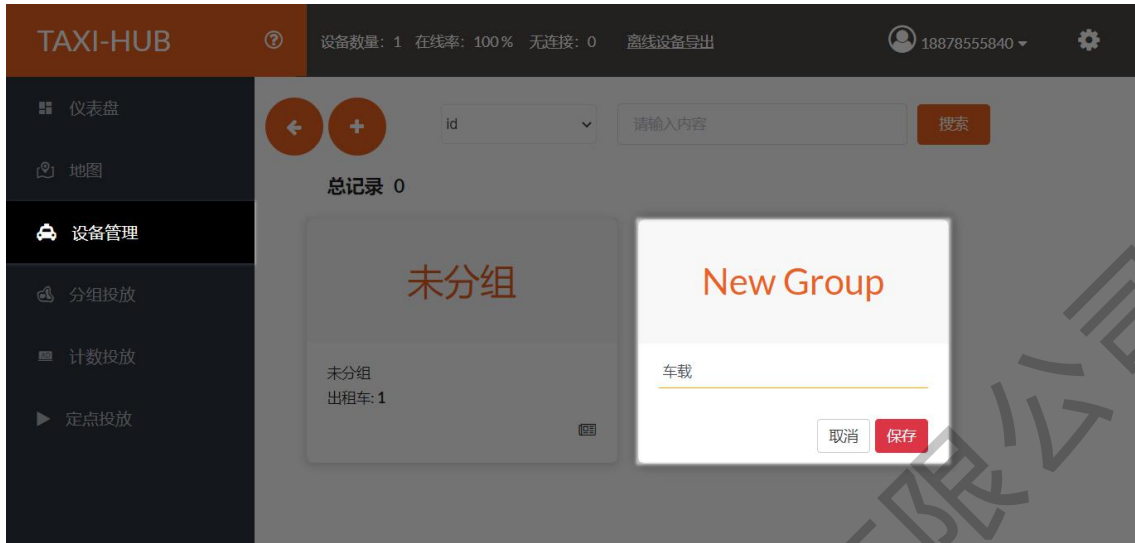

然后点击分组里的 **+** 按钮选择控制卡 ID, 点击 **添加到车载** 按钮即可。





# 四、分组投放


## 1. 添加广告


进入“分组投放”界面，点击  符号添加节目。



编辑“广告活动名称”。




打开“媒体库”，选择现有素材或者上传本地素材，然后点击  按钮。

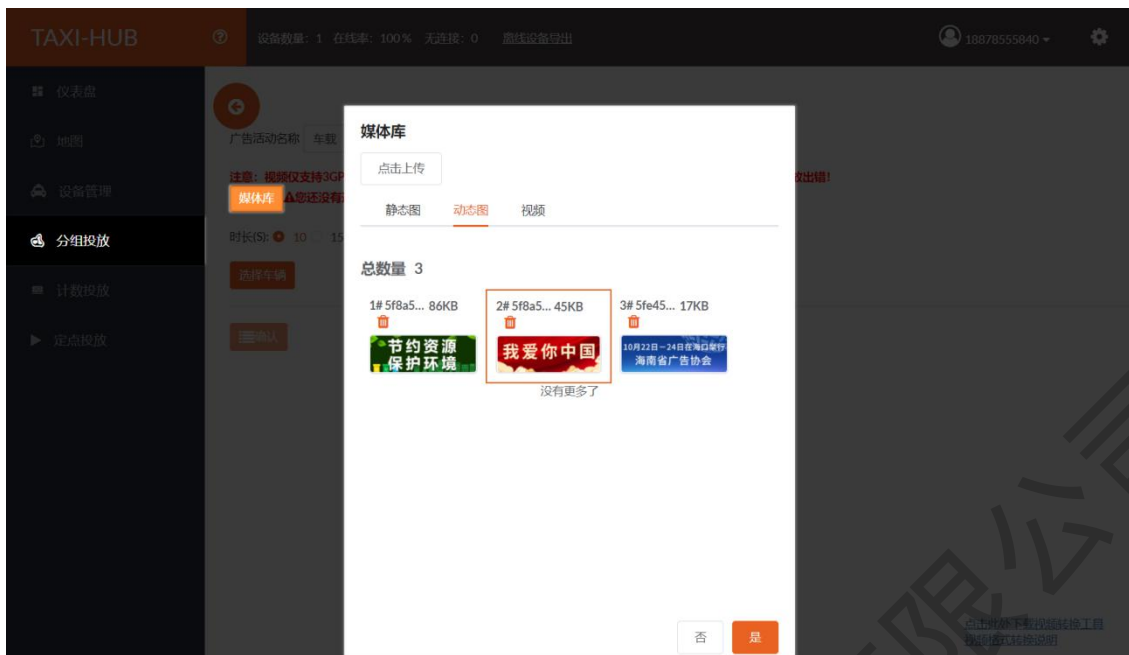

选择“播放时长”，图片可选择已有的时长或者自定义时长。（单位为秒，视频动画自动识别时长）



选择播放广告的车辆终端分组，点击 **确认** 按钮。

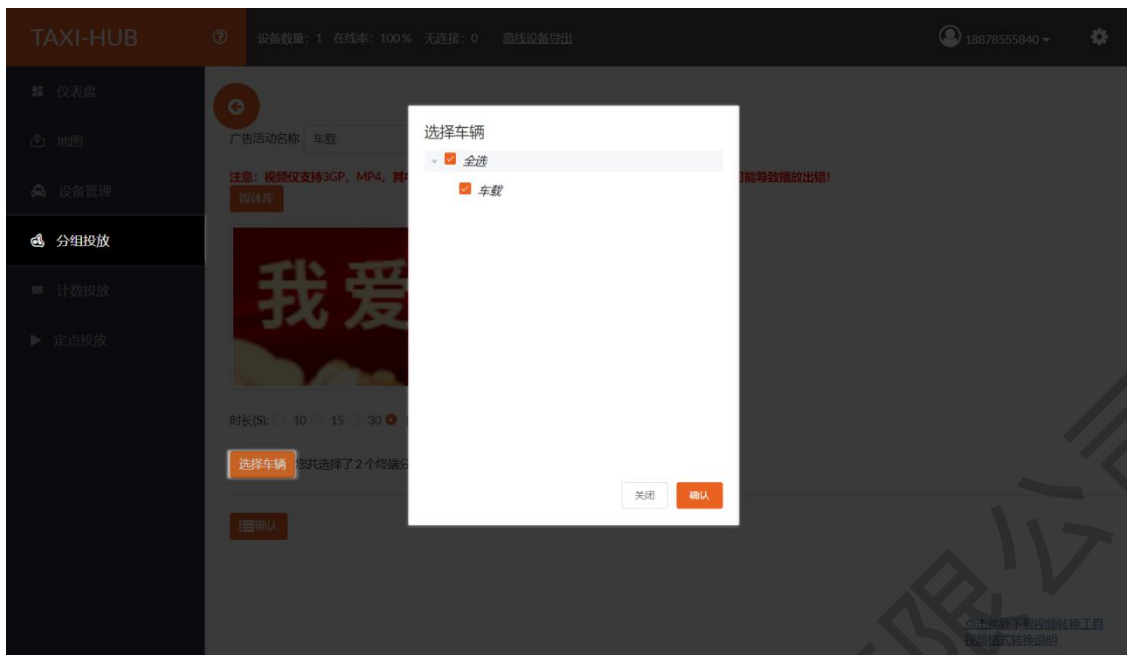


点击  按钮完成广告添加。




## 2. 投放广告


回到“广告活动列表”未投放页面里。

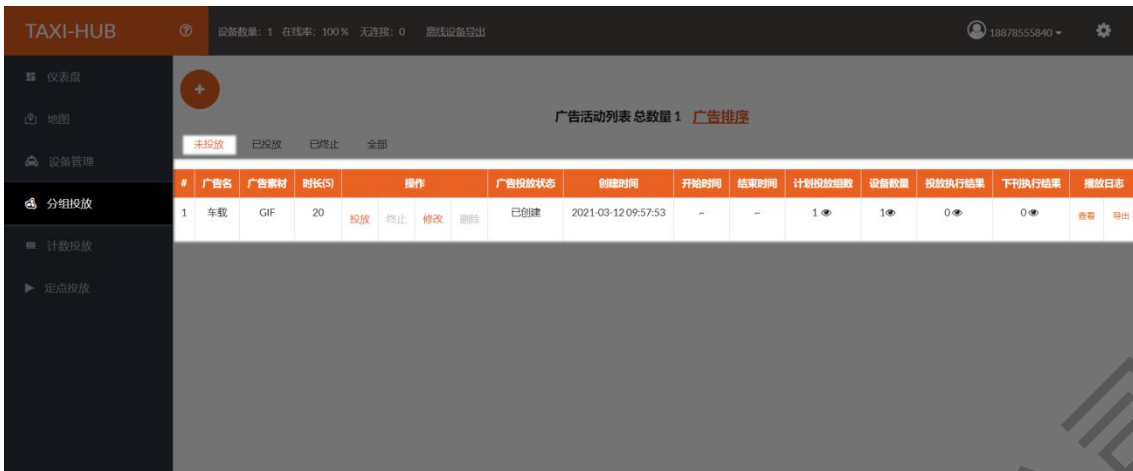


点击“投放”可选择立即投放，或者对该广告设置定时投放。

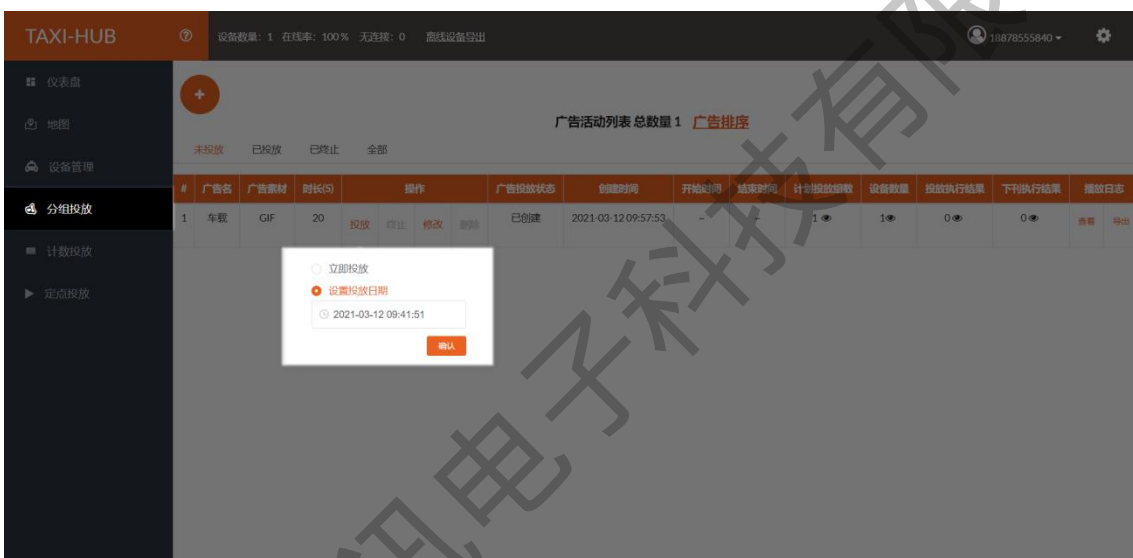


点击确认，会有窗口提示操作是否成功。

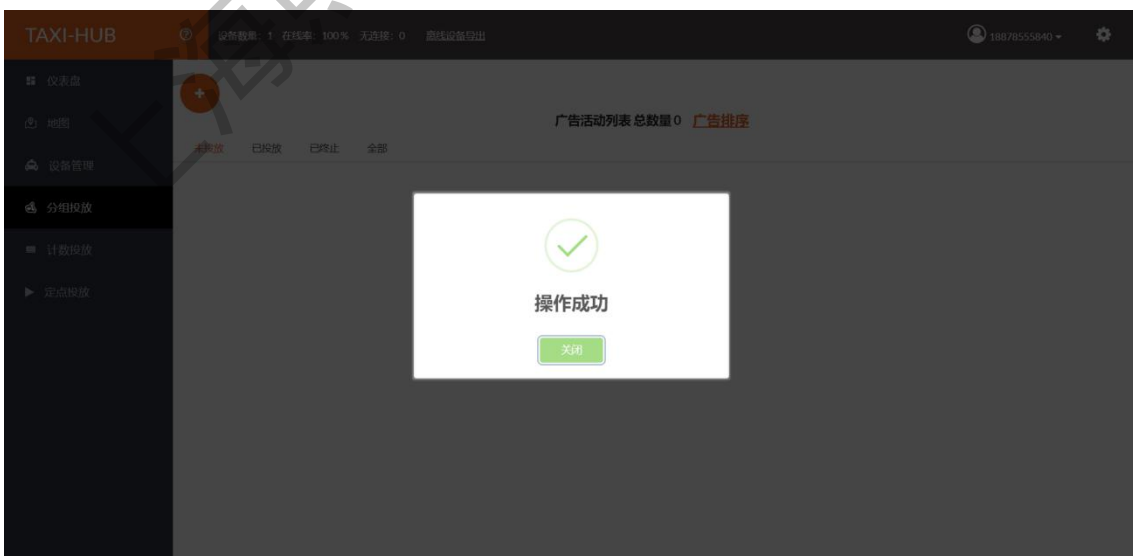


在“已投放”界面可以看到刚刚投放的广告。

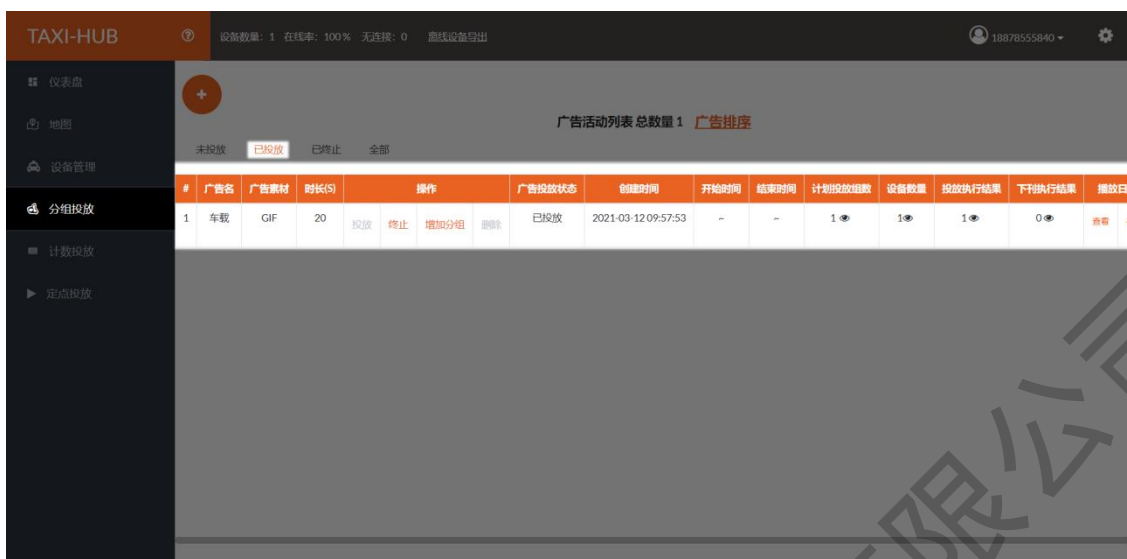


点击“终止”可设置广告播放期限，到时间会自动下架广告。

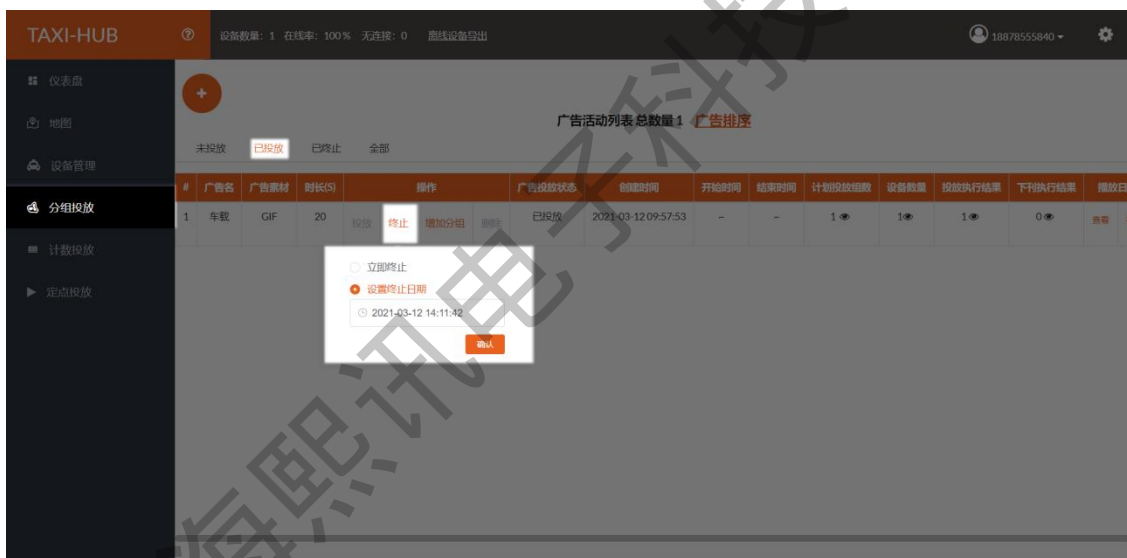

在投放执行结果里可查看已经下载播放该广告的终端。

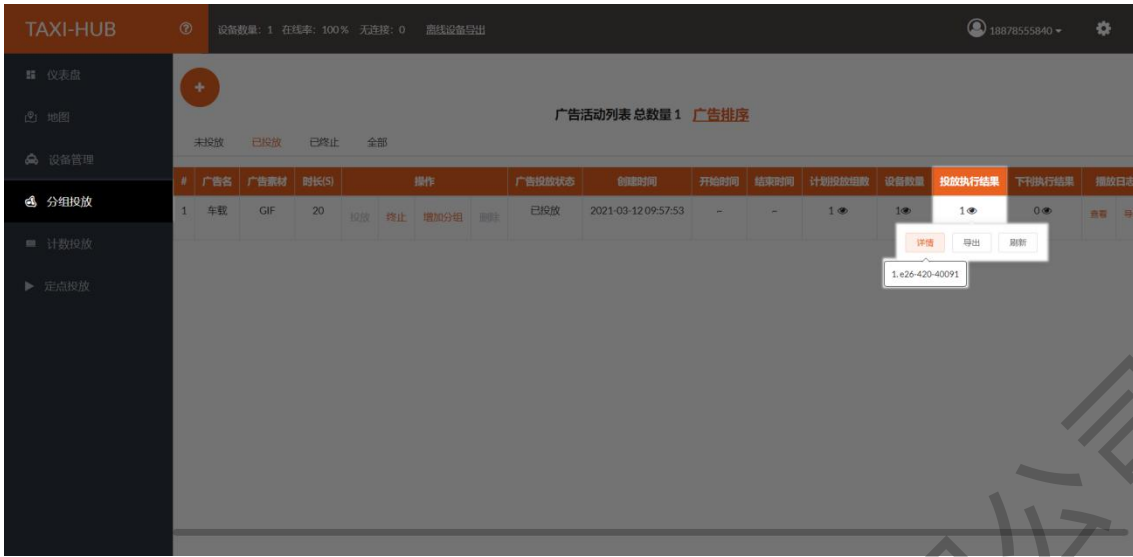

如需再添加广告，点击  可重复添加广告。

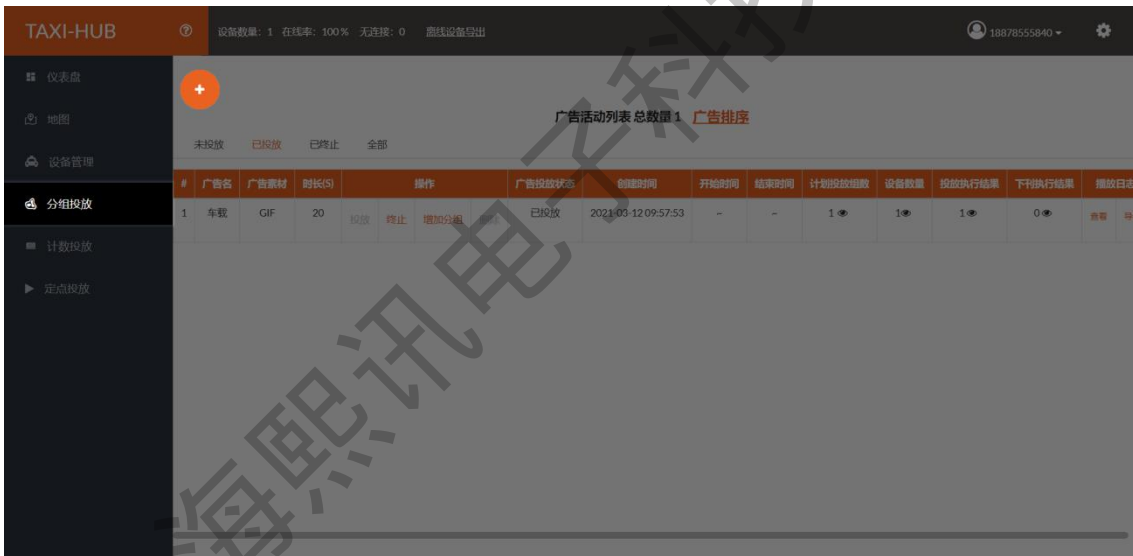

# 结束页

---

关于 3.0 平台使用的介绍到此算告一段落，希望通过这个简短的说明，会对您在今后的使用过程中有所帮助。想了解 3.0 平台更多功能，请查看详细的 3.平台操作说明书。

我们再次感谢您选择上海熙讯控制卡作为您 LED 广告设备的控制系统，如果您在使用过程中对我们的产品有任何的疑问或者建议，欢迎您致电 400-608-6499 或发送邮件至 [service@xixunled.com](mailto:service@xixunled.com) 给我们进行反馈，我们会珍视您的每一份投诉或者建议，并积极的给予反馈。

更多关于 LED 广告设备控制的互联网集群控制解决方案，以及相关说明书文档，请访问我司网站：[www.ledok.cn](http://www.ledok.cn) 查询详细信息，如有需要，在线客服会及时与您沟通，十多年的行业经验必将给您一份满意的答复，上海熙讯真诚期待与您的后续合作。

顺祝商祺

上海熙讯电子科技有限公司

2021 年 02 月

让显示屏智慧起来！  
We make LED smart